



**Caldera de fundición**

Alto rendimiento energético

**GTB 30-25E GTI**  
**GTB 30-25E GTI-E**  
**GTB 38-32E GTI**  
**GTB 38-32E GTI-E**



**Manual de instalación,  
uso y mantenimiento**

La sección del Usuario está en la parte final del manual

## Estimado cliente,

Le damos las gracias por haber elegido uno de nuestros aparatos, un producto sencillo, de calidad y de alto rendimiento que podrá satisfacer su demanda de confort.

Le rogamos leer detenidamente este manual antes del uso y cumplir, en particular, las ADVERTENCIAS Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD.

Le aconsejamos también confiar el aparato a un servicio técnico Biasi, específicamente preparado para efectuar el mantenimiento y que utiliza recambios originales en caso de necesidad.

Este manual forma parte integrante del aparato y debe, por consiguiente, conservarse con cuidado para cualquier consulta posterior o para ser traspasado a otro propietario o Usuario.

Atentamente

La Dirección

La instalación del aparato debe ser efectuada por personal cualificado y cumpliendo las normas técnicas, la legislación nacional y local en vigor.  
Respetar también las indicaciones relativas a la seguridad, a la instalación y al uso contenidas en este manual.

### GARANTÍA

Los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** están cubiertos por una GARANTÍA ESPECÍFICA que será válida a partir del momento en que sea sellada por el servicio técnico.

### CONFORMIDAD

Los aparatos **GTB 30-25E GTI** y **GTB 38-32E GTI** son conformes a:

- Directiva Gas 2009/142/CE
- Directiva Rendimientos 92/42/CEE
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
- Directiva Baja Tensión 2006/95/CE
- Rendimiento Energético ☆☆☆
- Clasificación para Baja Temperatura

Los aparatos **GTB 30-25E GTI-E** y **GTB 38-32E GTI-E** son conformes a:

- Directiva Rendimientos 92/42/CEE
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
- Directiva Baja Tensión 2006/95/CE
- Rendimiento Energético ☆☆☆
- Clasificación para Baja Temperatura



Para el número de serie, consultar la placa técnica.

La Dirección

## ÍNDICE

### SEGURIDAD

ADVERTENCIAS Y REGLAS DE SEGURIDAD.....	4
PROHIBICIONES .....	4

### GENERAL

DESCRIPCIÓN .....	5
IDENTIFICACIÓN .....	5
ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES .....	6
DATOS TÉCNICOS.....	7
PRESTACIONES AGUA CALIENTE SANITARIA.....	7
CIRCUITO HIDRÁULICO – SONDAS .....	8
BOMBA DE CIRCULACIÓN .....	8
PANEL DE MANDOS .....	9
ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFICADO .....	10

### INSTALACIÓN

RECEPCIÓN DEL PRODUCTO .....	11
DIMENSIONES Y PESO.....	11
MANIPULACIÓN.....	12
LOCAL DE INSTALACIÓN .....	13
NUEVA INSTALACIÓN O INSTALACIÓN PARA SUSTITUIR OTRO APARATO .....	14
INSTALACIÓN DEL QUEMADOR .....	14
TOMAS HIDRÁULICAS .....	15
ESQUEMA DE PRINCIPIO.....	15
CONEXIONES ELÉCTRICAS.....	16
EVACUACIÓN DE HUMOS Y ASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTE .	18
LLENADO Y VACIADO DE LA INSTALACIÓN.....	19
PRIMERA PUESTA EN SERVICIO.....	20
CONTROLES .....	25

### MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA .....	26
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO.....	27

### USO – USUARIO

ENCENDIDO Y APAGADO.....	29
MANTENIMIENTO .....	35
LIMPIEZA ORDINARIA.....	35
AJUSTES PARA CAMBIO DE LA TARJETA DE CONTROL .....	36
REFERENCIAS ÚTILES.....	37
NOTAS .....	38



## ADVERTENCIAS Y REGLAS DE SEGURIDAD

- Después de haber retirado el embalaje, verificar la integridad y que no falte nada en el suministro; en caso de que el mismo no corresponda con lo previsto, dirigirse a la Agencia que ha vendido el aparato.
- La instalación del aparato debe ser efectuada por personal cualificado profesionalmente que obre en cumplimiento de lo establecido por las normas nacionales y locales vigentes y aplicando las instrucciones proporcionadas en el manual entregado con el aparato.
- El aparato debe destinarse al uso previsto. Queda excluida toda responsabilidad de BIASI por daños causados a personas, animales o cosas que deriven de errores de instalación, de regulación, de mantenimiento y de usos impropios del aparato.
- En caso de pérdidas de agua, desconectar el aparato de la corriente, cerrar la alimentación eléctrica y avisar inmediatamente al Servicio Técnico o bien a personal profesionalmente cualificado.
- Verificar periódicamente que la presión de trabajo del sistema hidráulico se encuentre entre 0,8 y 1 bar. En caso contrario ponerse en contacto con el Servicio Técnico o bien con personal profesionalmente cualificado.
- En caso de inutilización prolongada del aparato, deberán necesariamente efectuarse las siguientes operaciones:
  - Situar el interruptor principal del aparato y el general de la instalación en "apagado"
  - Cerrar los grifos del combustible y del agua de la instalación hidráulica
  - Vaciar la instalación térmica y la sanitaria en caso de peligro de hielo.
- Este manual forma parte integrante del aparato, por lo que deberá acompañarlo SIEMPRE incluso en caso de ser entregado a otro propietario o Usuario o de ser trasladado a otra instalación. Conservar el manual con cuidado y, si se estropea o extravía, solicitar otro ejemplar al Servicio Técnico.
- **Aconsejamos efectuar el mantenimiento del aparato anualmente.**



## PROHIBICIONES

- **SE PROHÍBE** a niños o personas discapacitadas sin asistencia efectuar regulaciones del aparato.
- **SE PROHÍBE** accionar dispositivos o aparatos eléctricos tales como interruptores, electrodomésticos, etc. en caso de advertirse olor de combustible o de quemados. En este caso:
  - Ventilar el local abriendo para ello puertas y ventanas.
  - Cerrar el dispositivo de cierre del combustible.
  - Solicitar inmediatamente la intervención del Servicio Técnico o bien de personal profesionalmente cualificado.
- **SE PROHÍBE** tocar el aparato descalzo o con partes del cuerpo mojadas.
- **SE PROHÍBE** efectuar cualquier intervención técnica o de limpieza sin antes haber desconectado el aparato de la corriente posicionando para ello el interruptor general de la instalación y el interruptor principal del aparato en "apagado".
- **SE PROHÍBE** modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización y las indicaciones del fabricante del aparato.
- **SE PROHÍBE** tirar de los cables eléctricos que salen del aparato, desconectarlos o torcerlos, aunque éste no esté conectado a la corriente.
- **SE PROHÍBE** tapar o reducir las dimensiones de las aperturas de ventilación del local de instalación y del aparato (si las hay). Las aperturas de ventilación son indispensables para que se produzca una correcta combustión.
- **SE PROHÍBE** dejar contenedores con sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato.
- **SE PROHÍBE** abandonar el material de embalaje en el ambiente ya que constituye una potencial fuente de peligro. Eliminarlo en conformidad con lo establecido por la legislación vigente.

## DESCRIPCIÓN

Los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** son generadores de calor por agua caliente, proyectados y realizados para montarse en instalaciones de calefacción y de producción instantánea de agua caliente sanitaria. Por lo que logran ofrecer una funcionalidad completa manteniendo dimensiones totales compactas.

Están formados por un cuerpo de intercambio de fundición EN GJL200, de calidad particular y de gran grosor y por un intercambiador instantáneo para el agua sanitaria que funciona de forma prioritaria respecto al circuito de calefacción. El intercambiador para el agua sanitaria cuenta con una válvula desviadora y un flusostato.

Cuentan con vaso de expansión, bomba de circulación de la instalación, válvula de seguridad y dispositivos de llenado y vaciado de la instalación. Alrededor del cuerpo y dentro del envoltente hay un aislamiento doble preciso que garantiza dispersiones térmicas reducidas y un nivel sonoro bajo.

Los dispositivos eléctricos, de seguridad y de regulación están en el panel de mandos, incorporado elegantemente en el envoltente, estudiado para alojar un quemador de aire soplado.

En los paneles delantero y superior hay cavidades para facilitar la apertura.

Los modelos "**GTI-E**" están preparados para utilizarse con un quemador de aire soplado, con aspiración canalizada, apto también para tomar el aire comburente fuera del local de instalación.

## IDENTIFICACIÓN


El aparato se identifica mediante:

- la **Placa Técnica** aplicada en el envoltente;
- la **Placa Cuerpo** aplicada en la parte delantera del cuerpo.

### ADVERTENCIA

- La alteración, la remoción, la ausencia de la placa técnica o de cualquier elemento que impida identificar con seguridad el producto dificultará las operaciones de instalación y de mantenimiento.

## ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

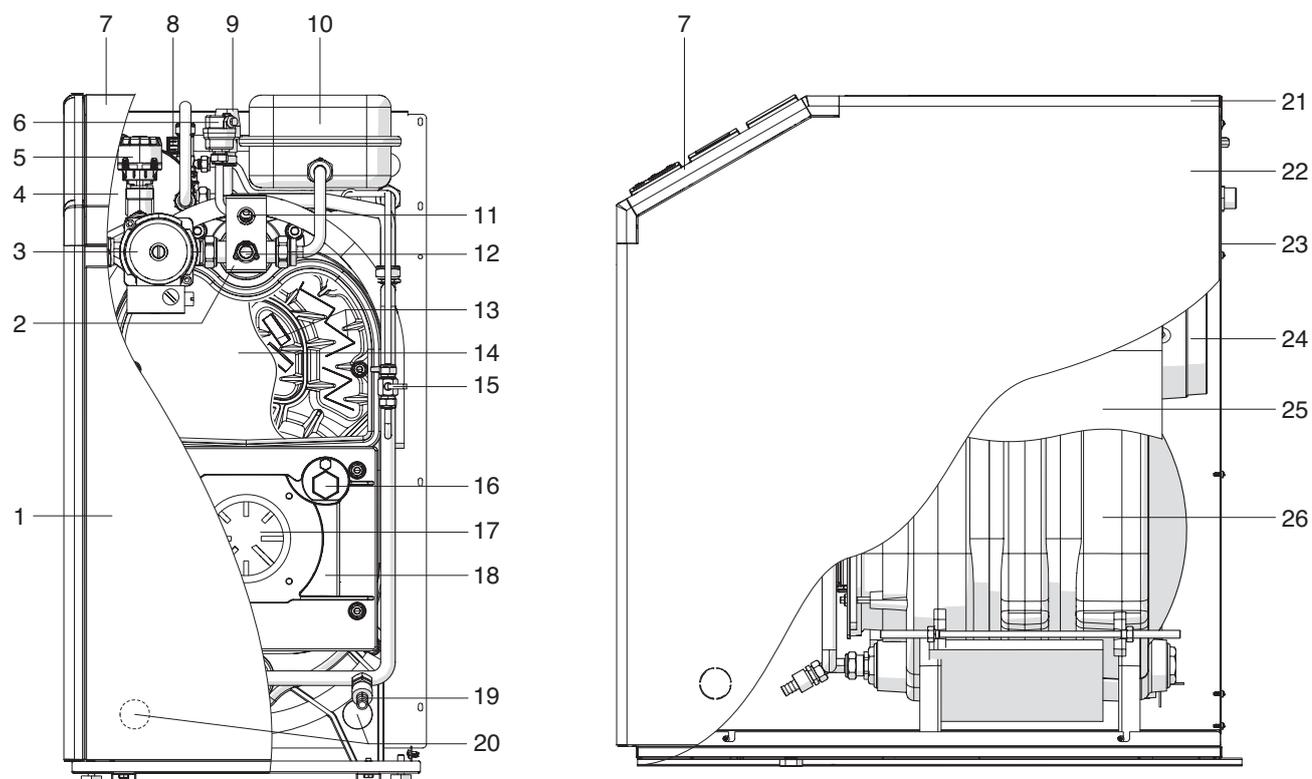

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Panel delantero                        | <b>15</b> Grifo de llenado  |
| <b>2</b> Colector de desgasificación            | <b>16</b> Visor llama   |
| <b>3</b> Bomba de circulación instalación       | <b>17</b> Alojamiento del quemador                                      |
| <b>4</b> Intercambiador A.C.S.                  | <b>18</b> Portezuela inferior   |
| <b>5</b> Motor y válvula desviadora             | <b>19</b> Grifo de vaciado  |
| <b>6</b> Purgadores                             | <b>20</b> Agujeros para levantamiento y manipulación                    |
| <b>7</b> Panel de mandos                        | <b>21</b> Panel superior  |
| <b>8</b> Detector de caudal agua sanitaria      | <b>22</b> Panel lateral   |
| <b>9</b> Válvula de seguridad                   | <b>23</b> Aspiración del aire canalizada (solamente para modelos GTI-E) |
| <b>10</b> Vaso de expansión                     | <b>24</b> Toma de evacuación humos                                      |
| <b>11</b> Transductor de presión de calefacción | <b>25</b> Aislamiento cuerpo  |
| <b>12</b> Vainas portasondas                    | <b>26</b> Cuerpo caldera  |
| <b>13</b> Turbuladores                          |   |
| <b>14</b> Portezuela superior                   |   |

## DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	GTB 30-25E GTI GTB 30-25E GTI-E	GTB 38-32E GTI GTB 38-32E GTI-E	
Combustible	Modelos GTI (Gas / Gasóleo) - Modelos GTI-E (Gasóleo)		
País/es de destino	ESPAÑA		
Tipo de aparato	B23 - B33 - B53		
Capacidad térmica nominal máx (Qn)	26,5	34,3	kW
Potencia útil máx (Pn)	24,7	31,9	kW
Rendimiento útil a Pn (80/60°C)	93,0	93,1	%
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=50°C)	92,3		%
Rendimiento útil al 30% de Pn (Tm=40°C)	92,3		%
Temperatura humos (ΔT)	~ 130		°C
Presión en el hogar	0,20	0,24	mbar
CO <sub>2</sub>	12,7 ÷ 12,8		%
Bacharach	< 0,5		n°
Pérdida en la chimenea con quemador encendido	6,0		%
Pérdidas en la cubierta	1,0	0,9	%
Pérdidas de mantenimiento (Temp. Agua=80°C)	véase el quemador instalado		
Temperatura máxima admitida	110		°C
Temperatura de trabajo (campo)	18 ÷ 78		°C
Temperatura de retorno mínima admitida	37		°C
Presión máx. de trabajo "PMS"	4		bar
Alimentación eléctrica	230 ~ 50		V ~ Hz
Potencia eléctrica máx. absorbida	potencia eléctrica quemador instalado + 100		W
Grado de protección eléctrica	X0D		IP
Clase NOx	véase el quemador instalado		n°
ED 92/42/CEE (n° estrellas)	3		n°
Clasificación	Baja temperatura		
Capacidad masa humos	10,9	14,0	g/sec
Volumen del hogar	29	29	dm <sup>3</sup>
Diámetro del racor chimenea	Modelos GTI (130) - Modelos GTI-E (80)		mm
Contenido de agua en la caldera	14,5	17,5	l
Elementos	3	4	n°
Turbuladores	8		n°
Capacidad vaso de expansión	10		l
Precarga vaso de expansión	1		bar
Válvula de seguridad	3		bar

Valores obtenidos con combustión de gasóleo y con la calibración indicada.


## PRESTACIONES AGUA CALIENTE SANITARIA

DESCRIPCIÓN	GTB 30-25E GTI GTB 30-25E GTI-E	GTB 38-32E GTI GTB 38-32E GTI-E	
Caudal específico	en 1 min	13	l
	en 10 min	130	l
	en 1 hora	780	l
Presión máxima de trabajo	6		bar

## CIRCUITO HIDRÁULICO – SONDAS


- 1 Vaina portasondas que contiene:
  - Sonda de temperatura caldera (TC)
  - Sonda de temperatura seguridad térmica (TST)
- 2 Transductor de presión de calefacción
- 3 Purgador
- 4 Válvula de seguridad
- 6 Bomba de circulación instalación
- 6 Vaso de expansión
- 7 Grifo de vaciado
- 8 Grifo de llenado
- 9 Motor y válvula desviadora
- 10 Flusostato
- 11 Intercambiador A.C.S.
- 12 Purgadores intercambiador A.C.S.

- MI Ida instalación  
 ACS Agua caliente sanitaria  
 IAF Entrada agua fría  
 RI Retorno instalación

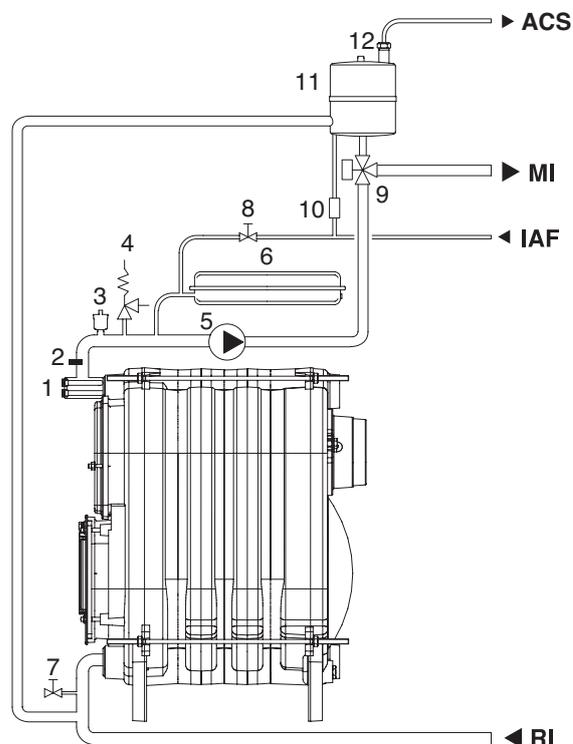


## BOMBA DE CIRCULACIÓN

La caldera está equipada con una bomba de circulación con un selector de 3 velocidades. El diagrama indica las características relativas a caudal-altura de impulsión residual en la instalación con la bomba de circulación a la velocidad máxima.

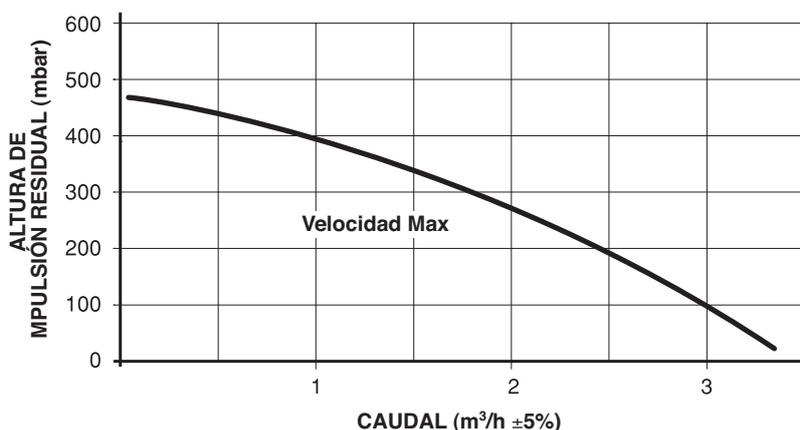

### ⚠️ ADVERTENCIAS

- Durante la primera puesta en marcha y, una vez anualmente al menos, resulta útil controlar la rotación del eje de la bomba de circulación ya que, sobre todo después de largas temporadas parada, depósitos y/o residuos pueden impedir su libre rotación.
- Antes de aflojar o quitar el tapón de cierre de la bomba de circulación proteger los dispositivos eléctricos inferiores contra una eventual salida de agua.
- **SE PROHÍBE** hacer funcionar las bombas de circulación sin agua.

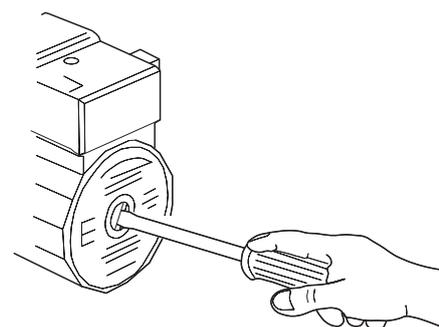


## PANEL DE MANDOS


### Panel de mandos

- 1 Botón de aumento de temperatura del agua sanitaria (\*)
- 2 Botón de reducción de temperatura del agua sanitaria (\*)
- 3 Botón ECONOMY - COMFORT
- 4 Botón Verano / Invierno
- 5 Botón Reset
- 6 Botón de acceso al menú de funciones
- 7 Botón de reducción de temperatura de la calefacción
- 8 Botón de aumento de temperatura de la calefacción
- 9 Botón ON - OFF (Stand-by)
- 10 Display LCD

(\*) Botones para la regulación de la temperatura del agua primaria que sirve para calentar el agua caliente sanitaria.

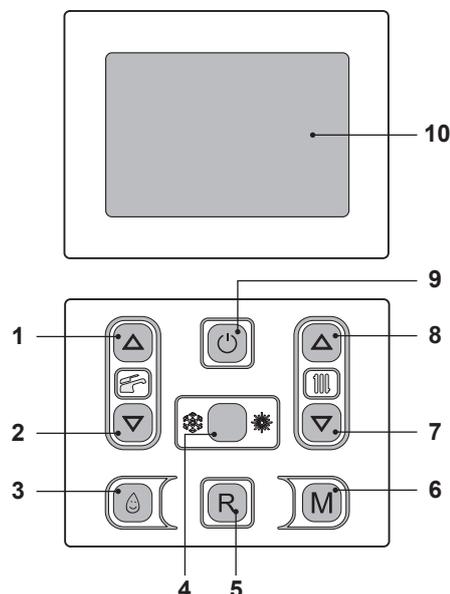


### Características generales del LCD

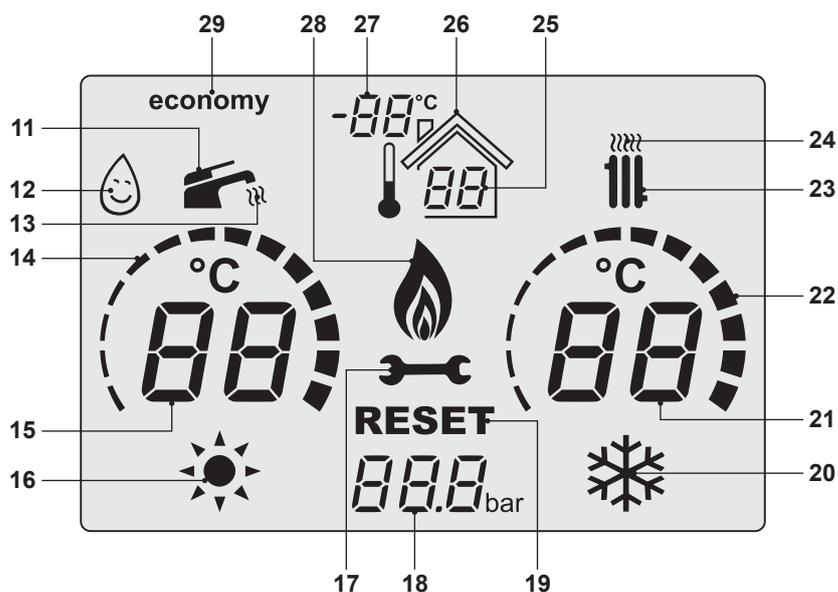

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>11 Símbolo de agua caliente sanitaria</li> <li>12 Indicación de modo Comfort activo</li> <li>13 Indicación de funcionamiento en A.C.S.</li> <li>14 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada del A.C.S.</li> <li>15 Ajuste / temperatura de salida del A.C.S.</li> <li>16 Indicación de modo Verano</li> <li>17 Indicación de plazo de Mantenimiento o Error no restablecible (se restablece automáticamente en cuanto el valor vuelve a entrar en el campo de funcionamiento normal de la caldera; de no ser así, solicitar la intervención de la asistencia técnica especializada)</li> <li>18 Indicación de presión de la instalación de calefacción</li> <li>19 Indicación de error de bloqueo. La caldera puede ser reactivada directamente por el usuario pulsando el botón de restablecimiento.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>20 Indicación de funcionamiento antihielo</li> <li>21 Ajuste / temperatura de ida a calefacción</li> <li>22 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada de ida a calefacción</li> <li>23 Símbolo de calefacción</li> <li>24 Indicación de funcionamiento en calefacción</li> <li>25 Temperatura ambiente (con Cronomando a Distancia opcional)</li> <li>26 Aparece cuando se conecta la Sonda exterior o el Cronomando a Distancia (opcionales)</li> <li>27 Temperatura sensor exterior (con Sonda exterior opcional)</li> <li>28 Indicación de quemador encendido</li> <li>29 Indicación de modo Economy activo (agua sanitaria deshabilitada)</li> </ol> |
|--|---|

## ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFICADO

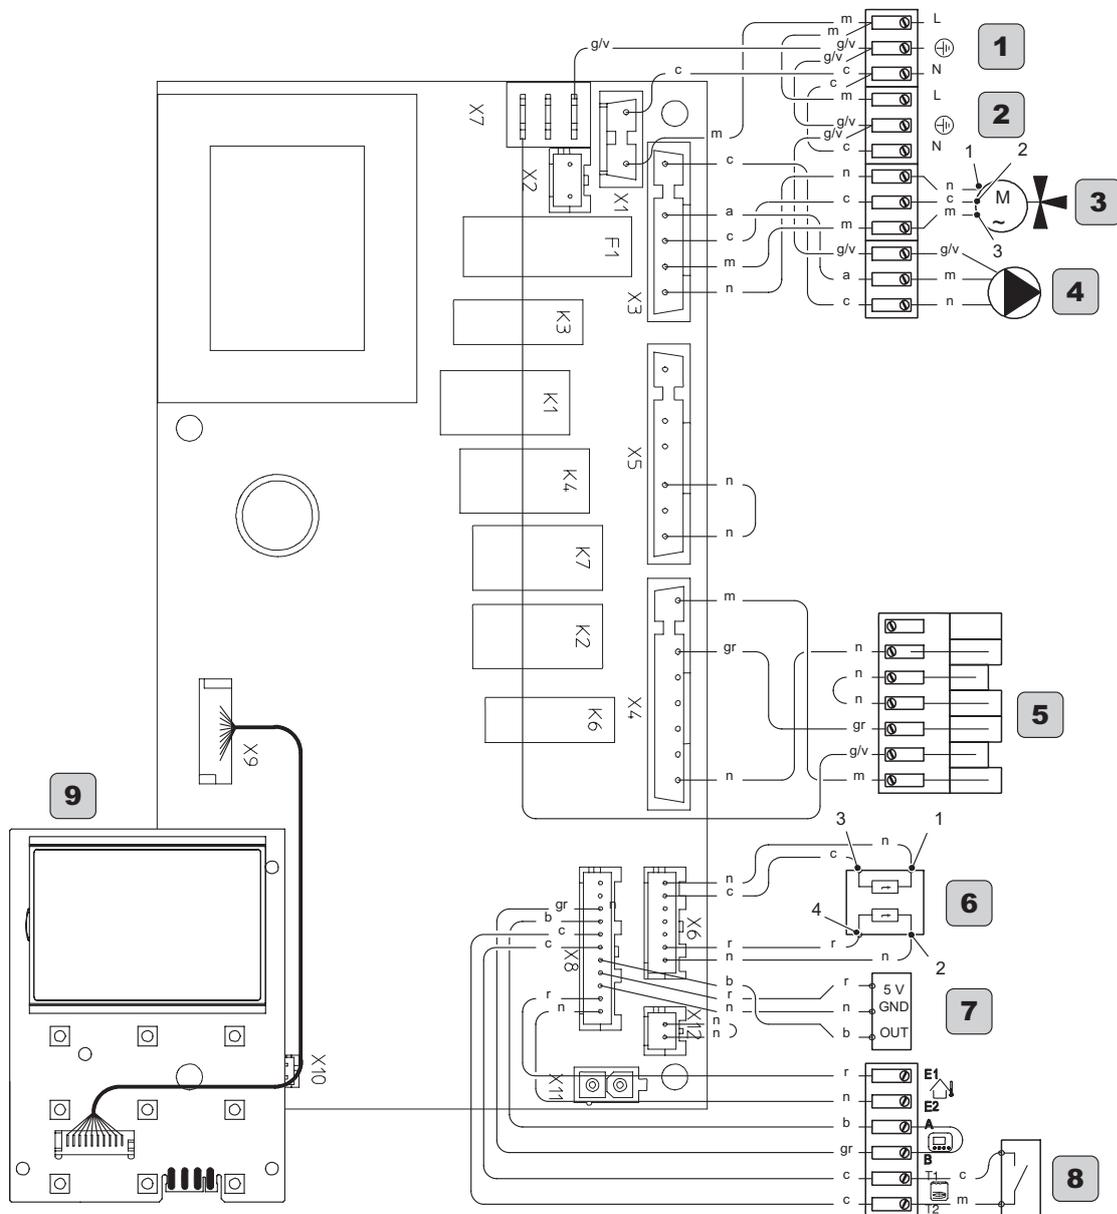

1	Bornera de alimentación eléctrica	4	Bomba calefacción	7	Transductor de presión de calefacción
2	Bornera de alimentación eléctrica auxiliar	5	Bornera de alimentación eléctrica quemador	8	Detector de caudal agua sanitaria
3	Válvula de tres vías	6	Sonda de temperatura de calefacción / Máxima temperatura de calefacción	9	Panel de mandos

a	naranja	g/v	amarillo / verde	r	rojo
b	blanco	gr	gris	v	violeta
c	celeste (azul)	m	marrón		
g	amarillo	n	negro		

## RECEPCIÓN DEL PRODUCTO


Los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** se entregan en un único paquete sobre un palet de madera y protegidos con un cartón y una jaula de madera.

El sobre de plástico (A) dentro del embalaje contiene el siguiente material:


- Manual de instalación, uso y mantenimiento
- Certificado de garantía y las etiquetas adhesivas con código bares
- Certificado de ensayo hidráulico.

## ADVERTENCIAS

- Utilizar instrumentaciones y protecciones para la prevención de accidentes, adecuadas para desembalar el aparato y manipularlo.
- El manual forma parte integrante del aparato por lo que se recomienda leerlo antes de instalar y poner en servicio el aparato y guardarlo con cuidado para consultarlo posteriormente o para traspasarlo a otro Propietario o Usuario.

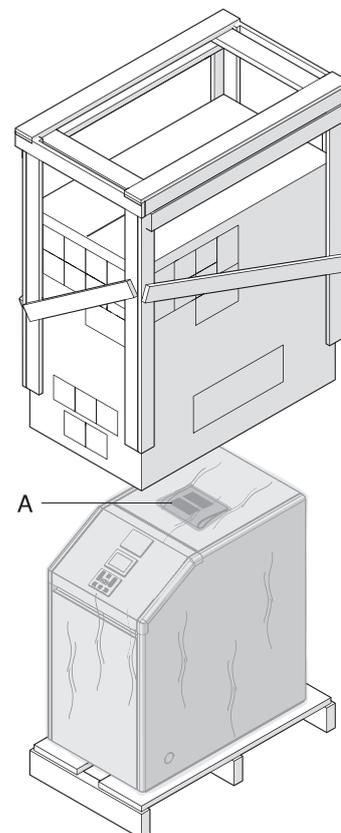

## DIMENSIONES Y PESO

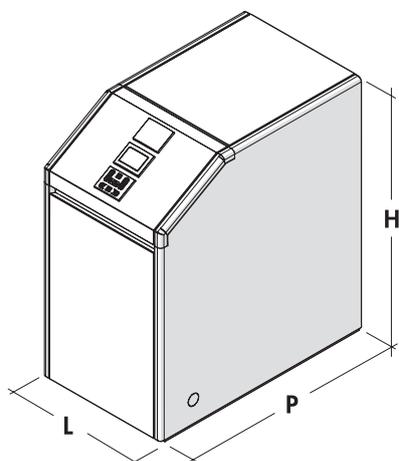

Dimensiones y Pesos	GTB 30-25E GTI GTB 30-25E GTI-E	GTB 38-32E GTI GTB 38-32E GTI-E	
L	450		mm
P	770	830	mm
H	850		mm
Peso neto	156	186	Kg

## MANIPULACIÓN


Manipular el aparato con instrumentaciones adecuadas tras haberlo desembalado.

Para manipularlo manualmente, efectuar lo siguiente:

- Quitar el panel delantero (1).
- Desenroscar los cuatro tornillos (2) que fijan el aparato al palet.
- Para levantar el aparato introducir dos tubos (3, con un diámetro de 3/4", por los agujeros (4) de las patas de soporte del cuerpo de la caldera.

## ⚠ ADVERTENCIAS

- Utilizar protecciones para la prevención de accidentes y respetar el peso máximo de levantamiento por persona.
- **SE PROHÍBE** abandonar el material de embalaje en el ambiente ya que constituye una potencial fuente de peligro. Eliminarlo en conformidad con lo establecido por la legislación vigente.

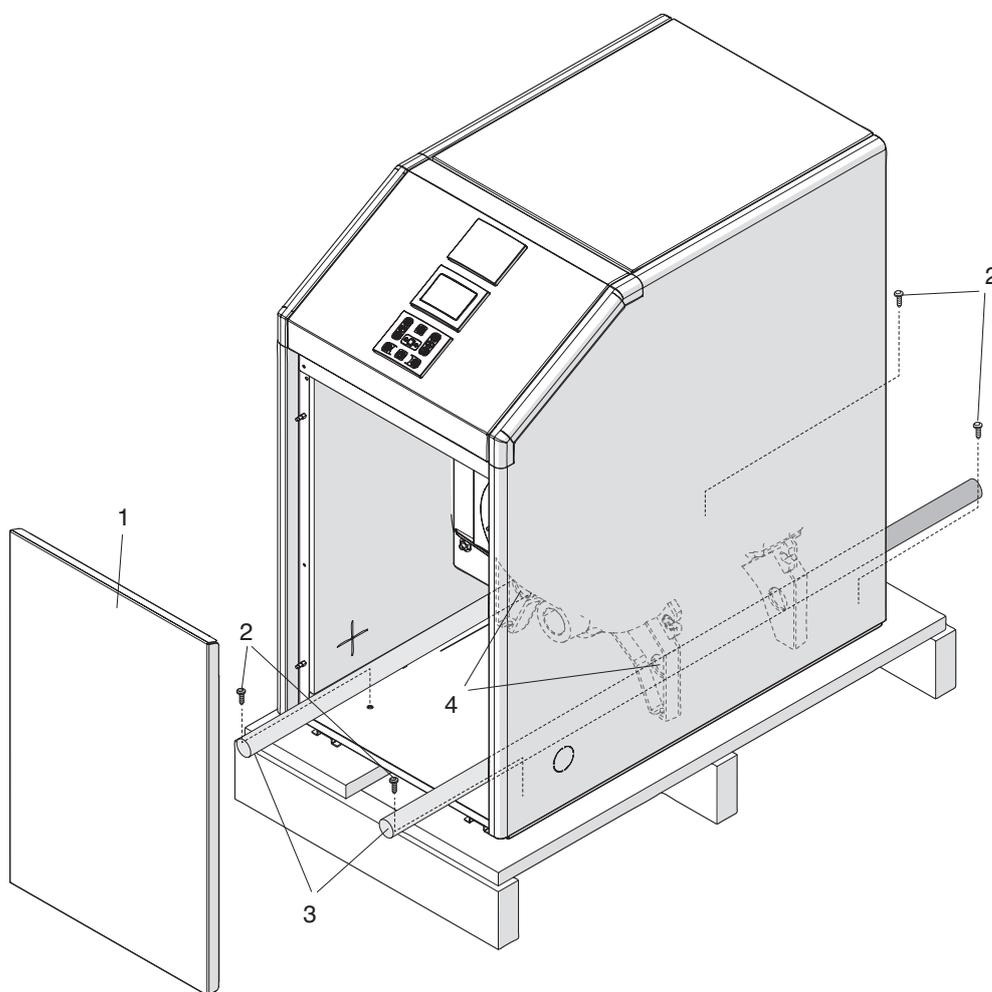


## LOCAL DE INSTALACIÓN

Instalar las calderas **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** en locales que cumplan las normas técnicas y la Legislación en vigor.

Para los modelos **GTB 30-25E GTI** y **GTB 38-32E GTI** el local de instalación debe tener aperturas de ventilación de dimensiones adecuadas.

En los modelos **GTB 30-25E GTI-E** y **GTB 38-32E GTI-E** el circuito de combustión es "estanco" respecto al ambiente de instalación, cuando el quemador presenta características técnicas adecuadas. Si la evacuación de los productos de la combustión y la aspiración del aire comburente se realizan fuera del local de instalación, éste no necesita ninguna apertura de ventilación. Pero si el aire comburente se toma en el local de instalación, éste debe tener aperturas de ventilación de dimensiones adecuadas y cumplir las normas técnicas.

### ESPACIOS LIBRES INDICATIVOS QUE RESPETAR

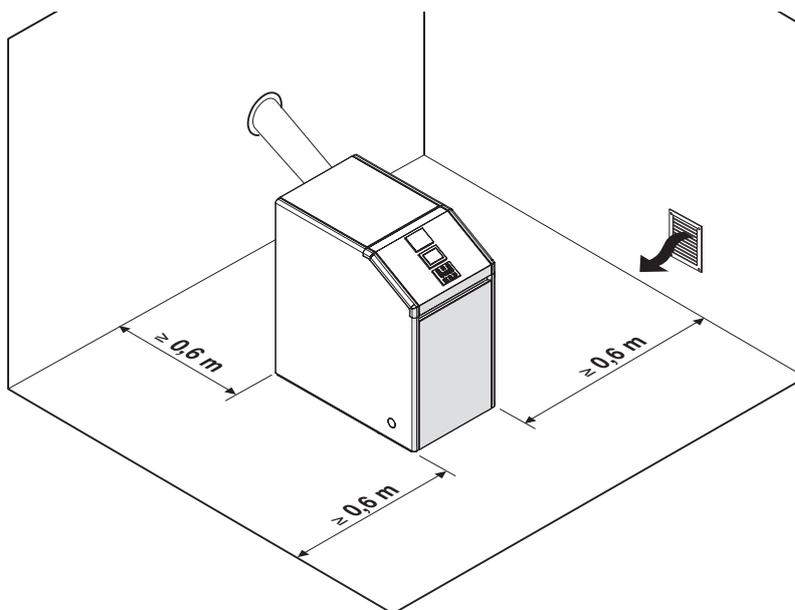

### ADVERTENCIAS

- Verificar que el grado de protección eléctrica del aparato sea adecuado para las características del local de instalación.
- Dejar los espacios necesarios para acceder a los dispositivos de seguridad / regulación y para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.
- **SE PROHÍBE** instalar los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** al aire libre porque no están proyectados para este tipo de instalación.

## NUEVA INSTALACIÓN O INSTALACIÓN PARA SUSTITUIR OTRO APARATO

Cuando el aparato es instalado, verificar que:

- El humero, si se reutiliza, sea adecuado para el nuevo aparato, para las temperaturas de los productos de la combustión, calculado y fabricado según las Normas, lo más rectilíneo posible, hermético, aislado y sin obstrucciones ni reducciones de diámetro (\*).
- La instalación eléctrica sea realizada por personal cualificado y según lo establecido por las Normas específicas.
- La línea de alimentación del combustible y el posible depósito cumplan las Normas específicas.
- El vaso de expansión garantice la total absorción de la dilatación del fluido presente en el sistema.
- El caudal y la altura de impulsión útil de la bomba de circulación respondan a las características de la instalación.
- Se haya lavado la instalación, no contenga fangos e incrustaciones, esté purgada y mantenga su hermeticidad.
- Se haya montado un sistema de tratamiento cuando el agua de alimentación/reintegración presente características particulares.

Si la dureza del agua supera los 25°F (1°F = 10 ppm CaCO<sub>3</sub>), se deberá utilizar agua debidamente tratada para evitar que se puedan formar incrustaciones en la caldera.

El tratamiento no debe reducir la dureza hasta valores inferiores a los 15°F (DPR 236/88 sobre usos de agua destinados al consumo humano). En cualquier caso, es indispensable tratar el agua utilizada si la instalación tiene una gran extensión o si se repone con frecuencia el agua de la instalación.


(\* ) La empresa BIASI queda eximida de toda responsabilidad por los daños causados por una realización incorrecta de la evacuación de humos o por continuos rellenos de agua en la caldera.

## INSTALACIÓN DEL QUEMADOR

Los quemadores usados deben tener el marcado CE.

Las dimensiones de las tomas y de la cabeza de combustión aparecen en la figura.

Adaptar el diámetro del aislamiento (G) a la boca del quemador utilizando una herramienta adecuada.

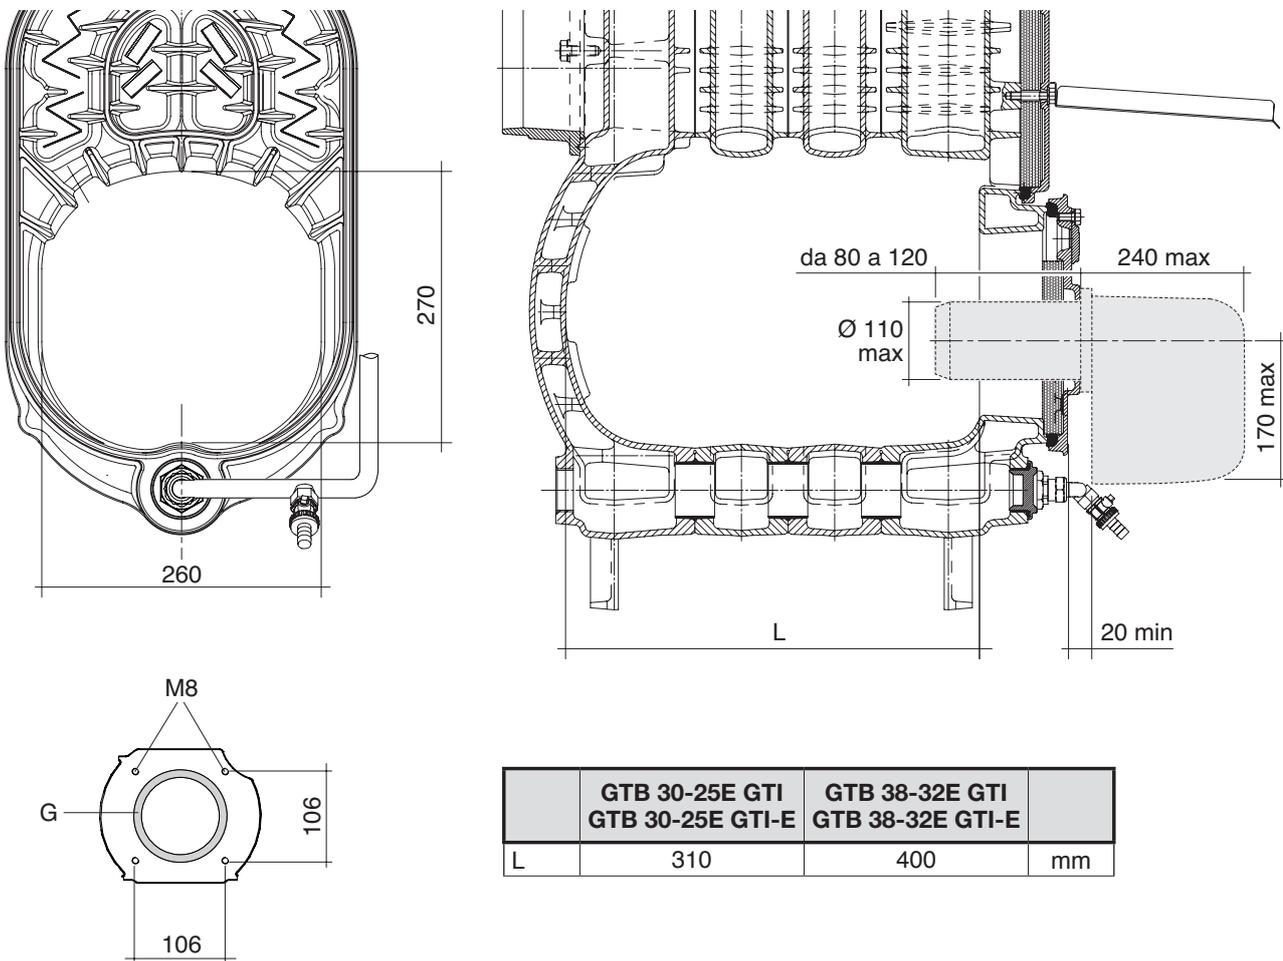

## TOMAS HIDRÁULICAS

Los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** están proyectados y realizados para montarse en instalaciones de calefacción y de producción de agua caliente sanitaria.


Las características de las tomas hidráulicas aparecen en la figura:

<b>MI</b>	Ida instalación	(3/4" M)
<b>RI</b>	Retorno instalación	(3/4" M)
<b>ACS</b>	Agua caliente sanitaria	(1/2" M)
<b>IAF</b>	Entrada agua fría	(1/2" M)


### IMPORTANTE

Controlar las pérdidas de carga de la instalación y compararla con el diagrama "Caudal - Altura de impulsión residual de la bomba de circulación" (consultar la pág. 8).

La temperatura del agua de retorno, en servicio continuo, debe ser  $\geq 37^{\circ}\text{C}$ .

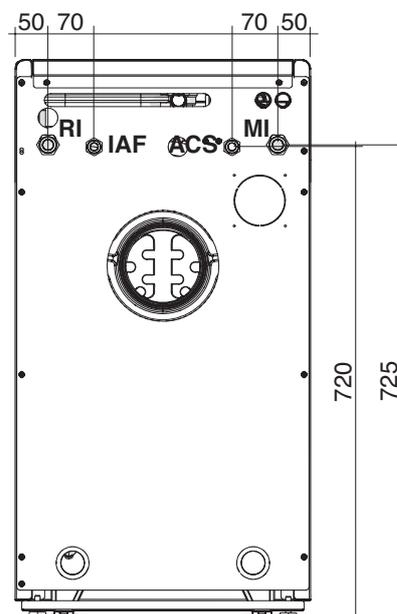

## ESQUEMA DE PRINCIPIO

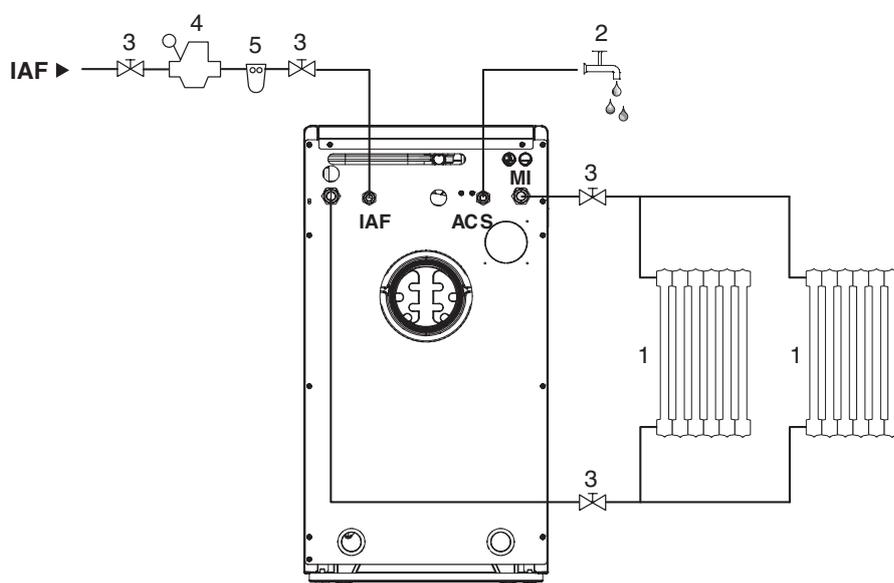

- 1 Instalación
- 2 Salida del agua caliente
- 3 Válvulas de zona
- 4 Reductor de presión
- 5 Filtro ablandador

- MI** Ida instalación  
**RI** Retorno instalación  
**IAF** Entrada agua fría  
**ACS** Agua caliente sanitaria

## ⚠ ADVERTENCIAS

- Conectar la descarga de la válvula de seguridad a un sistema de eliminación. BIASI no es responsable de eventuales inundaciones debidas a la intervención de la válvula de seguridad.
- En las instalaciones que contienen anticongelante es obligatorio el empleo de dispositivos antirretorno.
- La elección y la instalación de los componentes de la instalación son competencia del Instalador en cumplimiento de la Legislación en vigor y de las reglas de la buena técnica.
- El vaso de expansión, del circuito de calefacción, debe garantizar la total absorción de la dilatación del fluido presente en la instalación.  
 En las instalaciones con vaso abierto, garantizar una altura en presión mínima de 10 metros.

## CONEXIONES ELÉCTRICAS

Los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** requieren conexiones a la regleta de conexiones, situada en el panel de mandos, al cable de alimentación y al termostato ambiente (TA) que deberá realizar el Instalador o personal profesionalmente cualificado.


También se pueden conectar otros dispositivos a la caldera:


- Posibilidad de una salida a 230 V auxiliar.
- Conexión de una sonda externa.
- Conexión de un control remoto.

Para acceder a la regleta de conexiones del panel de mandos:

- Desenroscar los dos tornillos (1) y desmontar el panel superior (2) tirando de él hacia arriba.
- Desmontar el panel delantero (3) tirando de él hacia usted.
- Desenroscar los cuatro tornillos (4) y desmontar el panel de cobertura del panel de mandos (5).
- Introducir los cables de la alimentación eléctrica y del termostato ambiente por las aberturas previstas en la parte trasera de la cubierta del aparato y del panel de mandos.  
Utilizar sujetacables antiarrancamiento adecuados.
- Realizar las conexiones a las regletas de conexiones (A y B) tal y como se muestra en la figura (véase también el ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFICADO).

Una vez finalizadas las conexiones, montar de nuevo el conjunto siguiendo el orden inverso.

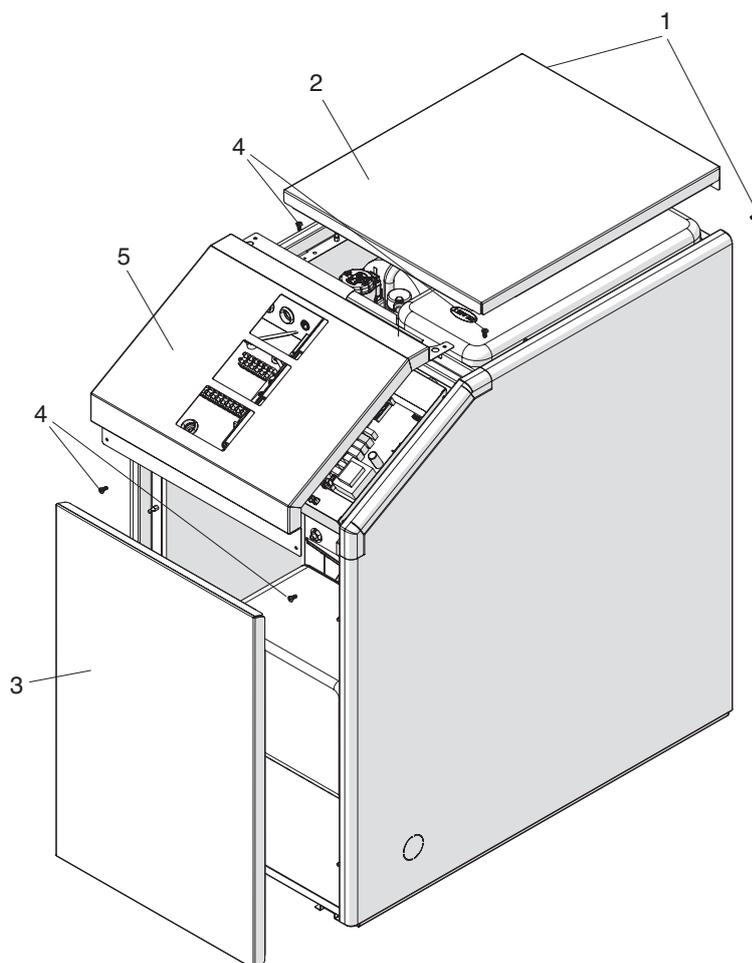

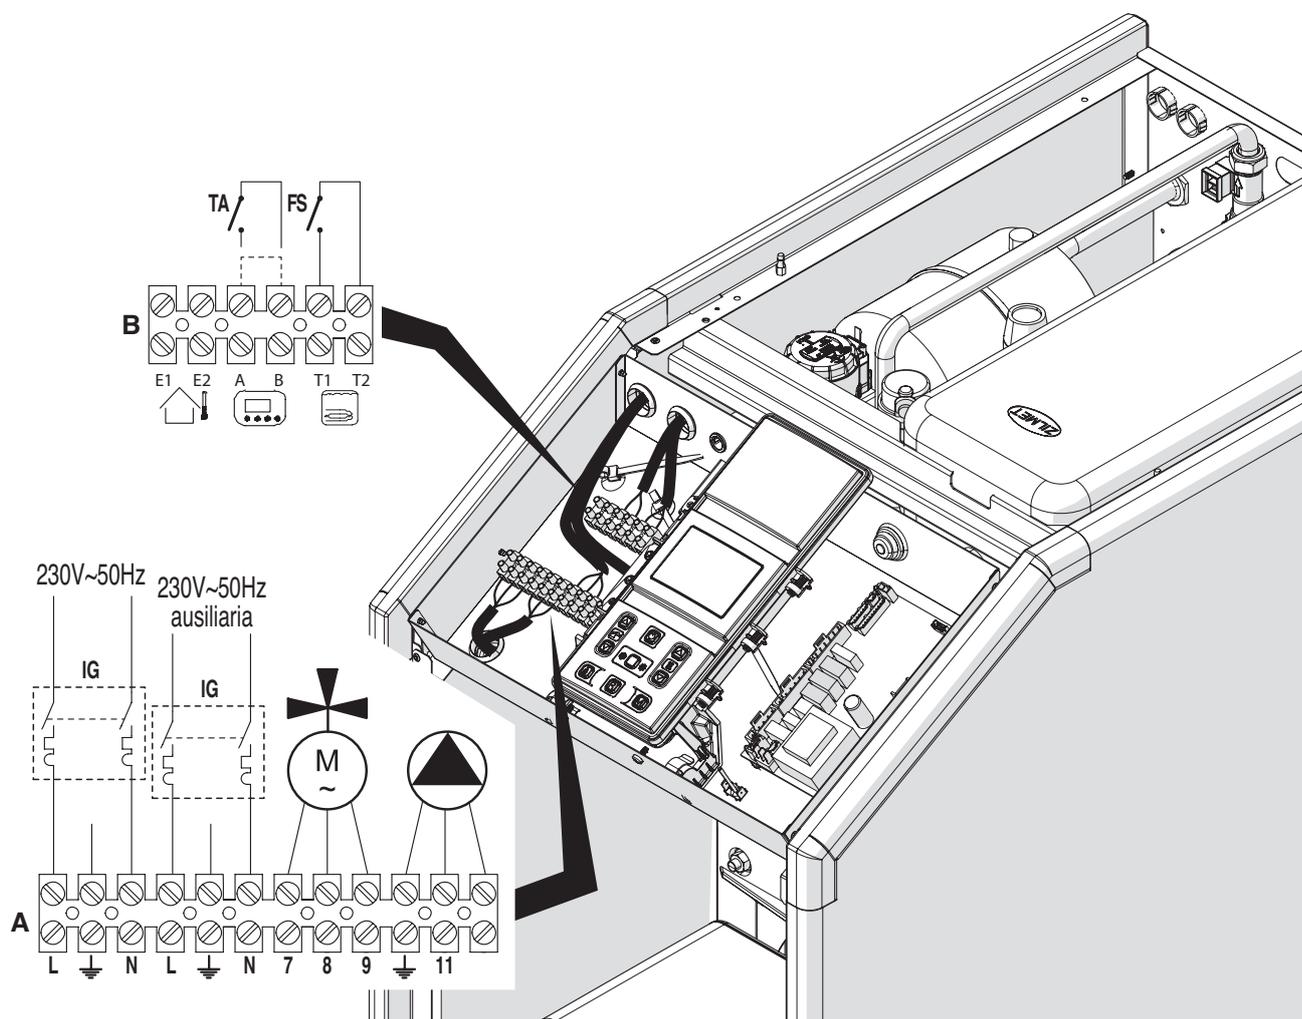

## ADVERTENCIAS

Es obligatorio:


- Emplear un interruptor magnetotérmico omnipolar, seccionador de línea, en conformidad a las Normas EN.
- Respetar la conexión L (Fase) - N (Neutro).
- El conductor de tierra deberá medir 2 cm más de largo que los conductores de L (Fase) - N (Neutro).
- Consultar los esquemas eléctricos de este manual para cualquier intervención de carácter eléctrico.
- **Efectuar las conexiones a una toma de tierra eficaz (\*).**

**SE PROHÍBE** utilizar los tubos del agua para la toma de tierra del aparato.


(\* **BIASI no puede ser considerado responsable por los daños derivados de la carencia de una toma de tierra del aparato y por el incumplimiento de las indicaciones contenidas en los esquemas eléctricos.**

## EVACUACIÓN DE HUMOS Y ASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTE


Realizar el conducto de humos cumpliendo las normas y la legislación vigente, con conductos rígidos, resistentes a la temperatura, a la condensación, a los esfuerzos mecánicos y deberá ser hermético.

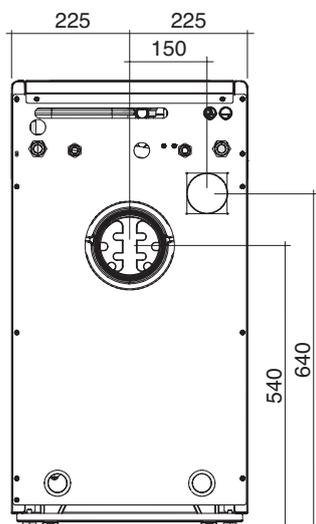


### Evacuación del tipo "B23"

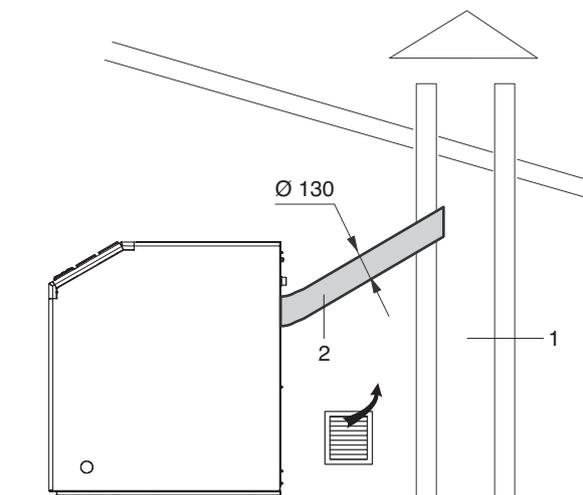

### Evacuación del tipo "B53"

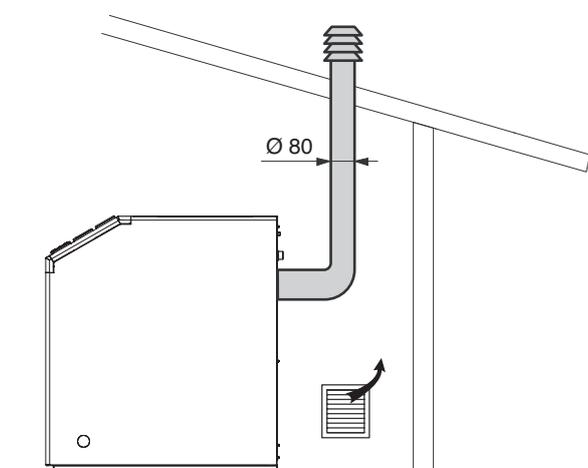

### Evacuación del tipo "B33"

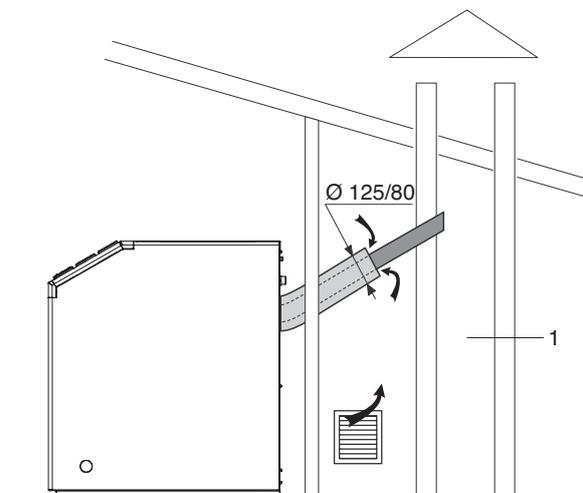

**NOTA:** Utilizar solamente evacuaciones homologadas.  
La longitud máxima de la evacuación depende del quemador instalado.

**NOTA:** Utilizar el kit adaptador específico (véase la lista).

## ⚠ ADVERTENCIAS


- En esta configuración el aparato aspira el aire comburente del local de instalación que DEBE TENER aperturas de ventilación realizadas cumpliendo las Normas técnicas.
- Los conductos de evacuación no aislados son fuentes potenciales de peligro.
- El humeo (1) debe garantizar la depresión mínima prevista por las normas técnicas en vigor, considerando como punto "cero" el racor con el conducto de humos (2).
- **Humeros (1) y conductos de humos (2) inadecuados o dimensionados incorrectamente pueden provocar problemas de condensación, influir negativamente en los parámetros de combustión y generar ruido.**
- Realizar las juntas de las uniones con materiales resistentes a temperaturas mínimas de 250°C.

## LLENADO Y VACIADO DE LA INSTALACIÓN

Los aparatos **GTB 30-25E GTI**, **GTB 30-25E GTI-E**, **GTB 38-32E GTI** y **GTB 38-32E GTI-E** tienen grifos de llenado (2) y vaciado de la instalación (1) y purgador del intercambiador de agua sanitaria (4).


Antes de empezar las operaciones de llenado y vaciado de la instalación:

- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "apagado".

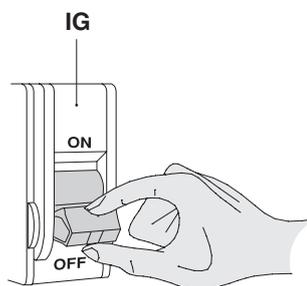


### LLENADO DEL INTERCAMBIADOR ACS

- Verificar que el grifo de llenado de la instalación (2) esté cerrado.
- Abrir los grifos de abastecimiento.
- Abrir los dispositivos de cierre de la instalación hidráulica y llenar lentamente hasta que un caudal uniforme y sin aire salga por los grifos de abastecimiento.

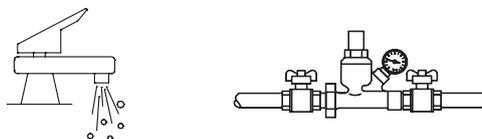

### LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

- Verificar que el grifo de vaciado instalación (1) esté cerrado.
- Verificar que la presión de precarga del vaso de expansión instalado sea **1 bar**.
- Abrir el grifo de llenado instalación (2) y llenar lentamente hasta leer en el manómetro un valor de presión en frío de **1 bar**.
- Para purgar completamente la caldera, abrir la válvula de purga automática (3) y también el purgador (4) situado en el intercambiador de agua sanitaria; cerrarlo de nuevo cuando salga agua de él.
- Cerrar el grifo de llenado de la instalación (2).

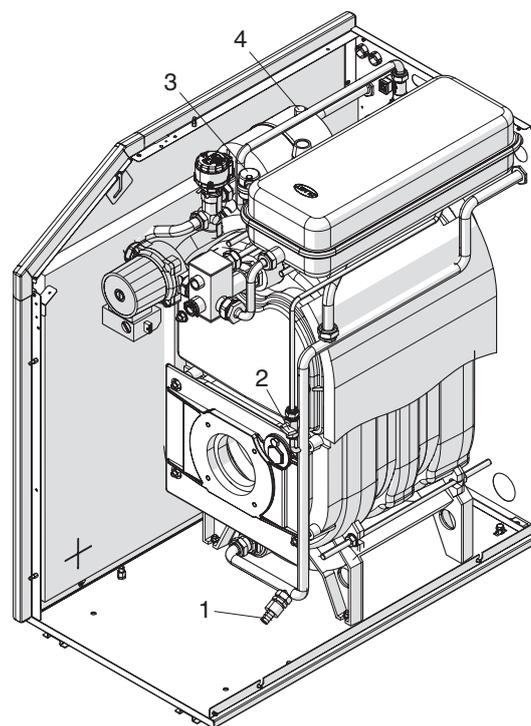

### ADVERTENCIA


- En las instalaciones con vaso abierto, garantizar una altura en presión mínima de 10 metros.

### NOTA

Los purgadores instalados (3) purgan automáticamente el aparato.

### LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

- Cerrar los dispositivos de cierre de la instalación hidráulica abiertos.
- Verificar que el grifo de llenado (2) esté cerrado.
- Acoplar un tubo al grifo de vaciado (1) y abrirlo.
- Cerrar el grifo (1) cuando se haya completado el vaciado.

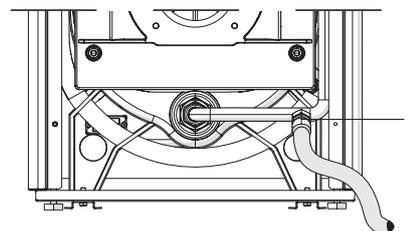

## PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

### VERIFICACIONES PRELIMINARES

Antes de efectuar la puesta en servicio del aparato, es indispensable controlar que:

- Los grifos del combustible y de cierre de la instalación hidráulica estén abiertos.
- La presión del circuito hidráulico en frío esté comprendida entre 1 y 1,5 bar y el circuito haya sido purgado.
- La precarga del vaso de expansión sea 1,5 bar.
- Las conexiones eléctricas hayan sido realizadas correctamente.
- Los conductos de evacuación de los humos y las aperturas para la aspiración del aire comburente hayan sido realizados de forma adecuada.

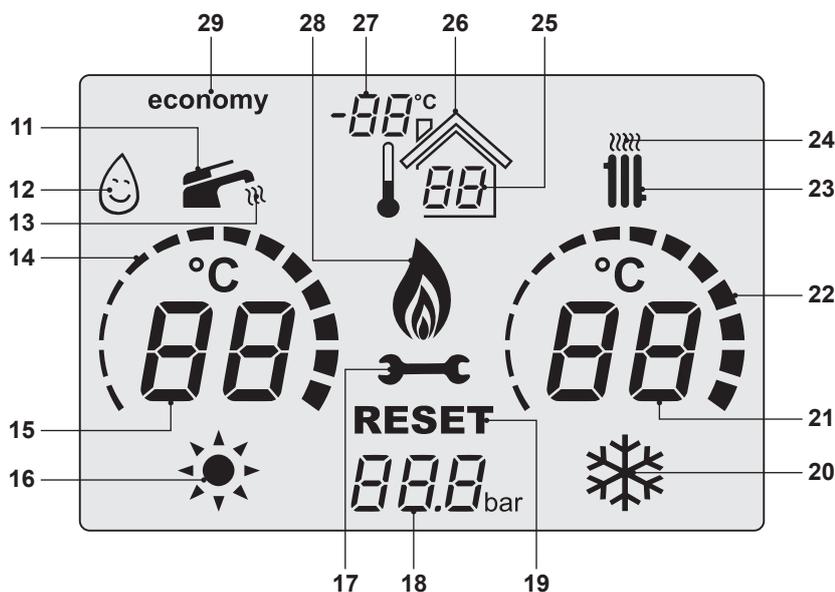


Figura 1.1

- |   |   |
|---|---|
| 11 Símbolo de agua caliente sanitaria   | 20 Indicación de funcionamiento antihielo   |
| 12 Indicación de modo Comfort activo  | 21 Ajuste / temperatura de ida a calefacción  |
| 13 Indicación de funcionamiento en A.C.S.   | 22 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada de ida a calefacción     |
| 14 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada del A.C.S.   | 23 Símbolo de calefacción   |
| 15 Ajuste / temperatura de salida del A.C.S.  | 24 Indicación de funcionamiento en calefacción  |
| 16 Indicación de modo Verano  | 25 Temperatura ambiente (con Cronomando a Distancia opcional)                           |
| 17 Indicación de plazo de Mantenimiento o Error no restablecible (se restablece automáticamente en cuanto el valor vuelve a entrar en el campo de funcionamiento normal de la caldera; de no ser así, solicitar la intervención de la asistencia técnica especializada) | 26 Aparece cuando se conecta la Sonda exterior o el Cronomando a Distancia (opcionales) |
| 18 Indicación de presión de la instalación de calefacción   | 27 Temperatura sensor exterior (con Sonda exterior opcional)                            |
| 19 Indicación de error de bloqueo. La caldera puede ser reactivada directamente por el usuario pulsando el botón de restablecimiento.   | 28 Indicación de quemador encendido   |
|   | 29 Indicación de modo Economy activo (agua sanitaria deshabilitada)                     |

- 1 Botón de aumento de temperatura del agua sanitaria (\*)
- 2 Botón de reducción de temperatura del agua sanitaria (\*)
- 3 Botón ECONOMY - COMFORT
- 4 Botón Verano / Invierno
- 5 Botón Reset
- 6 Botón de acceso al menú de funciones
- 7 Botón de reducción de temperatura de la calefacción
- 8 Botón de aumento de temperatura de la calefacción
- 9 Botón ON - OFF (Stand-by)
- 10 Display LCD


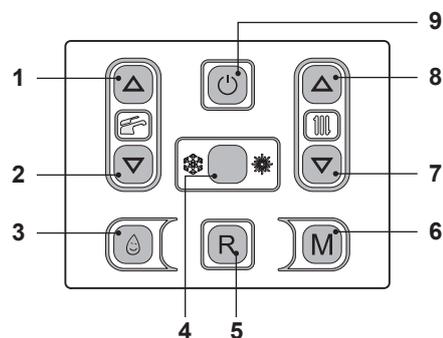


Figura 1.2

(\*) Botones para la regulación de la temperatura del agua primaria que sirve para calentar el agua caliente sanitaria.

#### Para poner en servicio el aparato:

- Regular el termostato ambiente a la temperatura elegida (~20 °C).
- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "encendido".

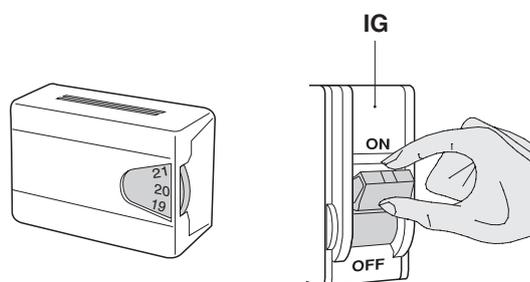

#### La alimentación eléctrica de la caldera está desconectada

### ADVERTENCIAS


Cuando se corta la alimentación eléctrica y/o de combustible del aparato, el sistema antihielo deja de funcionar. Para los largos periodos de inactividad durante el invierno, se recomienda vaciar toda el agua de la caldera, la sanitaria y la de la instalación, con el fin de evitar que se produzcan daños por congelación; como alternativa se puede vaciar solo el agua sanitaria y añadir un anticongelante adecuado en la instalación de calefacción.

No añadir al agua de calefacción productos anticongelantes o anticorrosivos con características químico-físicas incompatibles con los componentes hidráulicos de la caldera y/o en concentraciones incorrectas.

#### Encendido de la caldera

Conectar la alimentación eléctrica del aparato.

- Durante los 120 segundos siguientes, el display muestra AP, que identifica el ciclo de purga de aire de la instalación de calefacción.
- Durante los primeros 5 segundos, el display también indica la versión de software de la tarjeta.
- Cuando desaparece el mensaje AP, la caldera está lista para funcionar automáticamente cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o se produzca una demanda en el termostato ambiente.

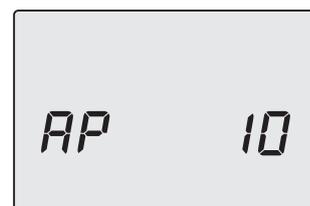

El aparato llevará a cabo las fases de puesta en marcha y permanecerá en funcionamiento hasta que se alcance la temperatura definida.

## ADVERTENCIAS

Si se producen anomalías de encendido o de funcionamiento, el aparato realizará una "PARADA DE BLOQUEO":

Para restablecer las condiciones de puesta en marcha, consultar el Manual del quemador.

El display parpadea junto con el símbolo de anomalía (det. 22 - fig. 1.1), indicando el código de la anomalía.

Determinadas anomalías provocan bloqueos permanentes (marcadas con la letra "E"): para restablecer el funcionamiento solo hay que pulsar el botón RESET (det. 5 - fig. 1.2) durante 1 segundo o realizar el RESET del cronomando a distancia (opcional), si está instalado; si la caldera no se vuelve a poner en marcha, habrá que corregir la anomalía que se indica en los leds de funcionamiento.

Otras anomalías provocan bloqueos provisionales (marcadas con la letra "E + ") que se restablecen automáticamente en cuanto el valor vuelve a entrar en el campo de funcionamiento normal de la caldera. De no ser así, solicitar la intervención de la asistencia técnica especializada.

En caso de bloqueo por disparo del termostato de seguridad térmica, termómetro de la caldera ( $T \geq 110^{\circ}\text{C}$ ), el display empieza a parpadear y aparece el mensaje **E02 + RESET** para restablecer las condiciones de puesta en marcha:

- Esperar a que la temperatura de la caldera baje de los  $75^{\circ}\text{C}$
- Pulsar el botón de RESET del panel de mandos (det. 5 - fig. 1.2)
- Esperar a que se realicen las fases de puesta en marcha.

Para la lista completa de los códigos de anomalías, junto con sus causas y soluciones, se remite al capítulo "IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO".

### Apagado de la caldera





Pulsar el botón ON - OFF (det. 9 - fig. 1.2) durante 1 segundo.

Cuando se apaga la caldera, la tarjeta electrónica sigue recibiendo alimentación eléctrica.

Está deshabilitado el funcionamiento en agua sanitaria y en calefacción.

Para volver a encender la caldera, pulsar de nuevo el botón ON - OFF (det. 9 - fig. 1.2) durante 1 segundo.

La caldera estará inmediatamente lista para funcionar cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o se produzca una demanda en el termostato ambiente.

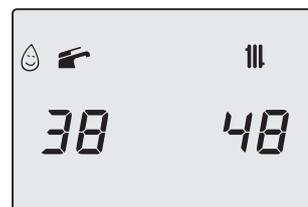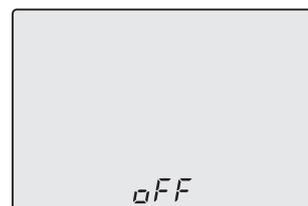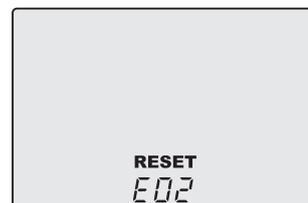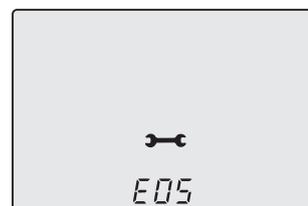

### Temperatura variable

Cuando se instala la sonda externa (opcional), en el display del panel de mandos (det. 27 - fig. 1.1) aparece la temperatura exterior actual registrada por la sonda externa. El sistema de regulación de la caldera funciona con "Temperatura Variable". En este modo, la temperatura de la instalación de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, para garantizar un alto nivel de confort y ahorro energético durante todo el año. Concretamente, al subir la temperatura exterior, se reduce la temperatura de ida a la instalación, de acuerdo con una determinada "curva de compensación".

Con la regulación por Temperatura Variable, la temperatura ajustada mediante los botones de calefacción (dets. 7 y 8 - fig. 1.2) pasa a ser la máxima temperatura de ida a la instalación. Se recomienda definir el valor máximo para permitir que el sistema regule en todo el campo útil de funcionamiento.


La caldera debe ser regulada durante la instalación por el personal cualificado. De todos modos, el usuario podrá realizar adaptaciones para mejorar el grado de confort.

### Curva de compensación y desplazamiento de las curvas

Pulsando una vez el botón (det. 6 - fig. 1.2) aparece la curva de compensación actual, que puede modificarse con los botones de agua sanitaria (dets. 1 y 2 - fig. 1.2). Regular la curva deseada de 1 a 10 de acuerdo con la característica (fig. 1.3). Si se ajusta la curva a 0, la regulación por temperatura variable queda deshabilitada.



Pulsando los botones de calefacción (dets. 7 y 8 - fig. 1.2) se accede al desplazamiento paralelo de las curvas (fig. 1.4), modificable con los botones de agua sanitaria (dets. 1 y 2 - fig. 1.2).

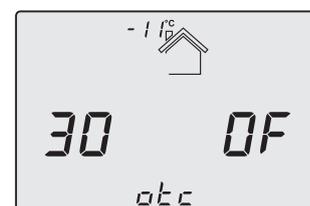

Pulsando de nuevo el botón (det. 6 - fig. 1.2) se sale del modo de regulación de curvas paralelas.

Si la temperatura ambiente está por debajo del valor deseado, se recomienda ajustar una curva de orden superior, y viceversa. Aplique incrementos o reducciones de una unidad y compruebe el resultado en el ambiente.

### Curvas de compensación

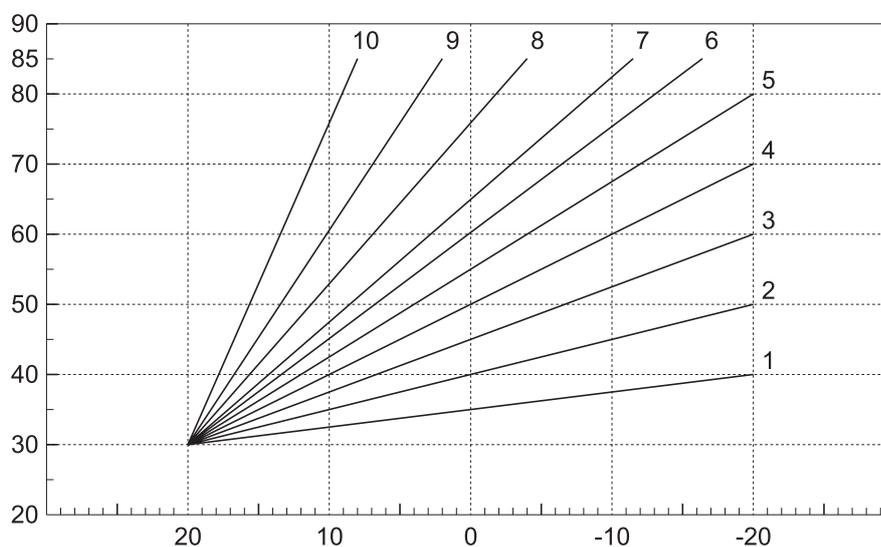


Figura 1.3

### Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

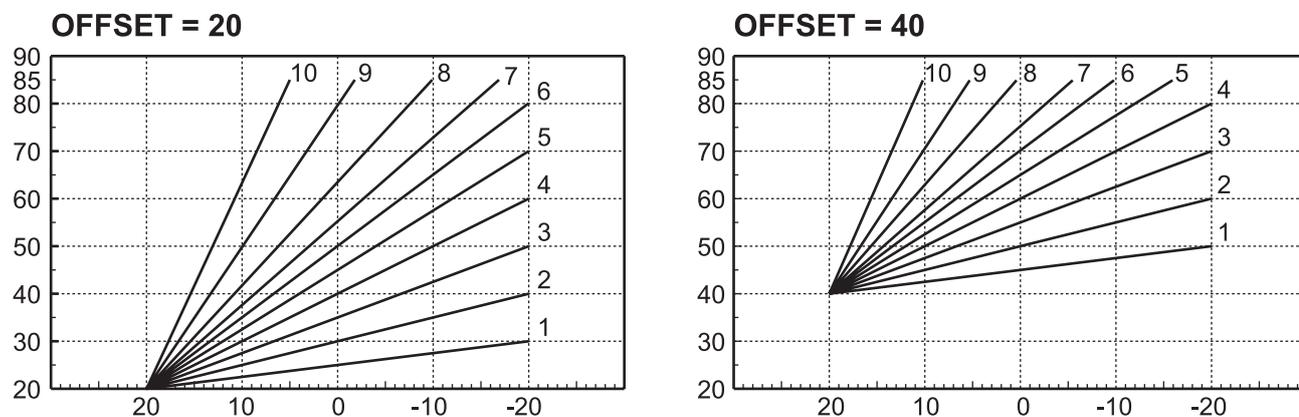


Figura 1.4

### ADVERTENCIAS



Si la caldera tiene conectado el Cronomando a Distancia (opcional), los ajustes descritos anteriormente se gestionan de la manera indicada en la tabla siguiente. Además, el display del panel de mandos (det. 10 - fig. 1.5) muestra la temperatura ambiente actual registrada por el propio Cronomando a Distancia.

<b>Regulación de la temperatura de calefacción</b>	La regulación puede realizarse tanto desde el menú del Cronomando a Distancia como desde el panel de mandos de la caldera.
<b>Regulación de la temperatura del agua sanitaria</b>	La regulación puede realizarse tanto desde el menú del Cronomando a Distancia como desde el panel de mandos de la caldera.
<b>Conmutación Verano / Invierno</b>	El modo Verano tiene prioridad sobre una posible demanda de calefacción del Cronomando a Distancia.
<b>Selección Economy / Comfort</b>	Si se deshabilita el agua sanitaria desde el menú del Cronomando a Distancia, la caldera selecciona el modo Economy. En este estado, el botón 3 - fig. 1.5 del panel de la caldera está deshabilitado.
	Si se habilita el agua sanitaria desde el menú del Cronomando a Distancia, la caldera selecciona el modo Comfort. En este estado, el botón 3 - fig. 1.5 del panel de la caldera permite seleccionar uno de los dos modos.
<b>Temperatura Variable</b>	Tanto el Cronomando a Distancia como la tarjeta de la caldera gestionan la regulación por Temperatura Variable: entre los dos, tiene prioridad la Temperatura Variable de la tarjeta de la caldera.


## CONTROLES

Tras el encendido, verificar que el aparato se apague y sucesivamente se encienda de nuevo:


- Ajustar al máximo la temperatura de ida a calefacción.
- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "encendido" y/o "apagado".

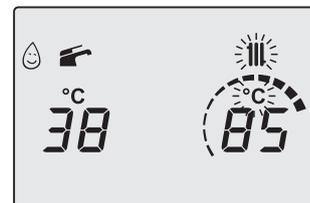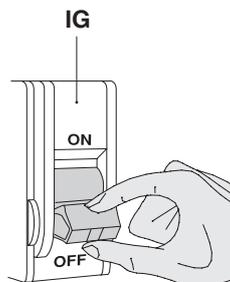

- Accionando el termostato ambiente.

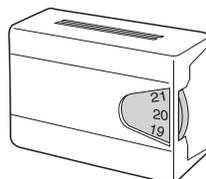


Verificar que la bomba de circulación gire libremente.

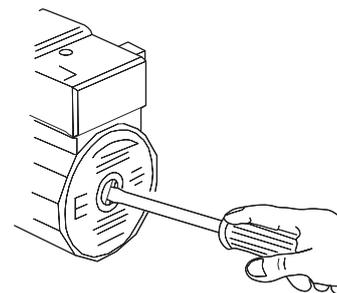

Si se reúnen todas las condiciones, arrancar el aparato y realizar el análisis de los humos (véanse la tabla de los datos técnicos).

Realizar el agujero de toma para el análisis de los humos en el tramo rectilíneo del conducto de humos, calculando 2 diámetros respecto a la salida del aparato (consultar la Normativa vigente).

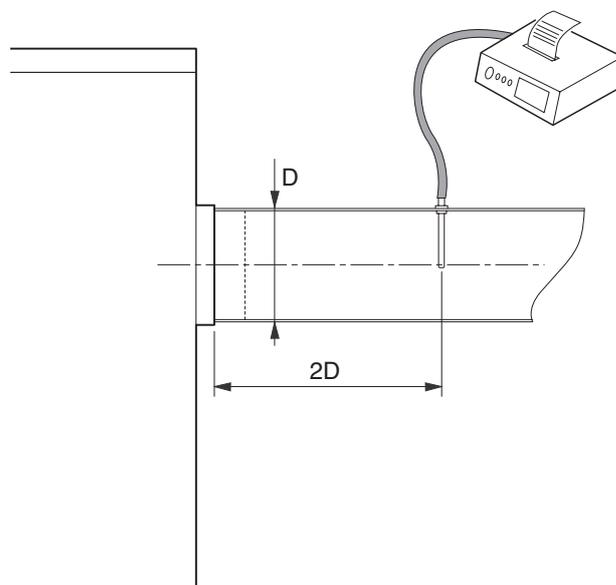


## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El mantenimiento periódico es una obligación legislativa y es esencial para garantizar la seguridad, el rendimiento y la duración del aparato.

**Una vez anualmente** limpiar internamente el aparato y eliminar los depósitos de la combustión de las superficies de intercambio. Es una condición esencial para reducir los consumos, las emisiones contaminantes y para mantener las prestaciones.

Antes de empezar las operaciones de mantenimiento y/o limpieza:


- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "apagado".
- Cerrar los grifos de cierre del combustible.

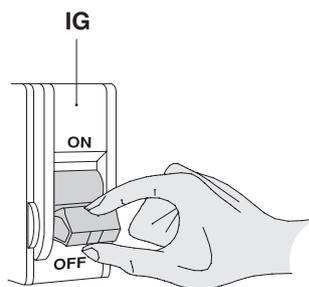

### LIMPIEZA EXTERNA

Limpiar el envoltorio con paños humedecidos con agua y jabón. Para las manchas resistentes, humedecer el paño con una mezcla al 50% de agua y alcohol desnaturalizado o con productos específicos.

Tras acabar la limpieza, secar el aparato meticulosamente.

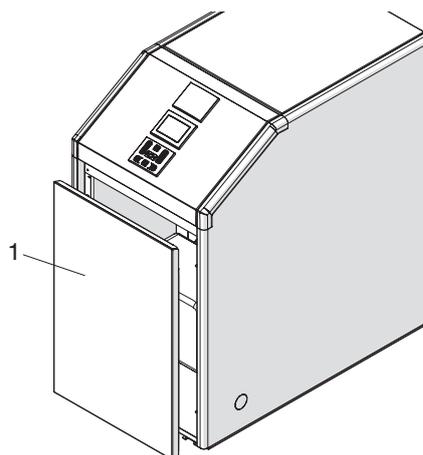

### ADVERTENCIAS

- En caso de sustitución de componentes, utilizar SOLAMENTE recambios originales.
- No usar productos abrasivos, gasolina o tricloroetileno.


### LIMPIEZA INTERNA

Para acceder cómodamente a las partes internas:

- Quitar el panel delantero (1).
- Quitar el quemador.
- Quitar las tuercas de fijación (2) y la portezuela superior (3).
- Sacar los turbuladores (4) y comprobar su estado de desgaste.
- Limpiar las partes internas del tramo humos con una escobilla y aspirar los restos mediante el agujero del quemador.

Para facilitar aún más las operaciones de limpieza, se pueden quitar también las tuercas (5) y la portezuela inferior (6).

Tras haber acabado la limpieza, colocar del todo los turbuladores (4) y montar de nuevo todos los componentes en orden inverso al descrito anteriormente.

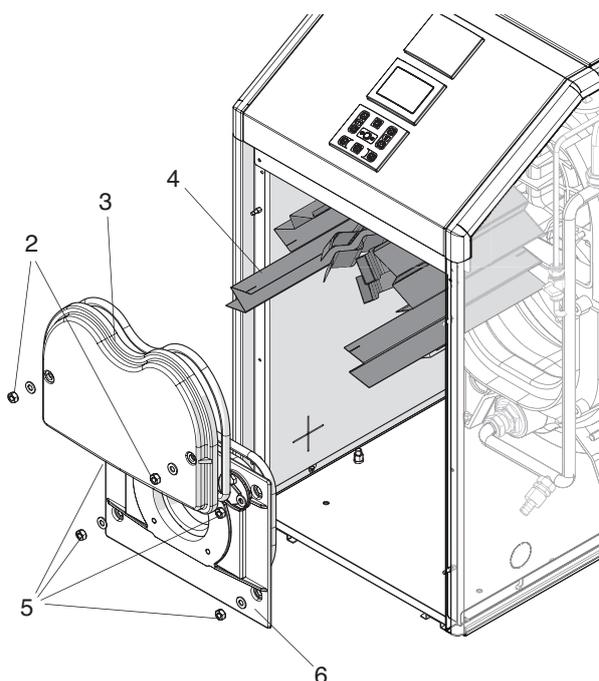

## IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO

Anomalía	Causa	Solución
Olor de productos inquemados	- Dispersión de humos en el ambiente	- Verificar la limpieza del cuerpo del quemador - Verificar la limpieza de la evacuación de humo - Verificar la hermeticidad del generador, conducto de humos y quemador - Controlar la calidad de la combustión
El generador se ensucia en poco tiempo	- Quemador regulado incorrectamente	- Controlar la regulación del quemador (análisis de los humos)
	- Recorrido de los humos	- Limpiar el recorrido de los humos
	- Recorrido del aire por el quemador	- Limpiar el recorrido del aire y caracol del quemador
El generador está caliente pero el sistema calentador está frío	- Hay aire en la instalación	- Purgar la instalación
	- Bomba de circulación	- Desbloquear la bomba de circulación - Cambiar la bomba de circulación
	- No hay demanda del termostato ambiente	- Verificar el termostato ambiente y las conexiones
	- Selector en verano	- Verificar la posición del selector
El generador no se calienta	- Cuerpo del generador sucio	- Limpiar el recorrido de humo y la cámara de combustión
	- Caudal insuficiente del quemador	- Controlar la regulación del quemador
	- Termostato de la caldera	- Verificar el funcionamiento correcto - Verificar la temperatura programada
El generador se pone en bloqueo de seguridad térmica	- Termostato de la caldera	- Verificar el funcionamiento correcto - Verificar la temperatura programada - Verificar el cableado eléctrico - Verificar la posición del bulbo termostato caldera
	- No hay agua	- Verificar el purgador - Verificar la presión en el circuito calefacción
La válvula de seguridad interviene con frecuencia	- Presión instalación calefacción	- Verificar la presión de carga - Verificar el reductor de presión - Verificar la eficiencia de la válvula
	- Vaso de expansión instalación	- Verificar la eficiencia
La bomba de circulación no funciona	- Bomba de circulación bloqueada, conexiones eléctricas	- Verificar la bomba de circulación y conexiones
	- No hay demanda del termostato ambiente	- Verificar el termostato ambiente y las conexiones
	- Selector en verano	- Verificar la posición del selector
No sale agua caliente sanitaria	- Flusostato o motor de la válvula desviadora averiados	- Verificar flusostato, motor de la válvula y sus conexiones
	- Válvula desviadora bloqueada	- Verificar la válvula

## INDICACIONES DEL LCD

Código anomalía	Anomalía	Causa	Solución
 + E01	Bloqueo del quemador	Bomba bloqueada	Sustituir
		Motor eléctrico defectuoso	Sustituir
		Válvula de gasóleo defectuosa	Sustituir
		No hay combustible en la cisterna o hay agua en el fondo	Reabastecer de combustible o aspirar el agua
		Válvulas de alimentación de la línea de gasóleo cerradas	Abrir
		Filtros sucios (línea-bomba-inyector)	Limpiar
		Bomba descebada	Cebar y buscar la causa del descebado
		Electrodos de encendido mal regulados o sucios	Regularlos o limpiarlos
		Inyector obstruido, sucio o deformado	Sustituir
		Regulaciones incorrectas de cabeza y compuerta	Regular
		Electrodos defectuosos o a masa	Sustituir
		Transformador de encendido defectuoso	Sustituir
		Cables de electrodos defectuosos o a masa	Sustituir
		Cables de electrodos deformados por alta temperatura	Sustituir y proteger
		Conexiones eléctricas incorrectas de válvula o transformador	Revisar
		Junta motor-bomba rota	Sustituir
Aspiración de la bomba conectada al tubo de retorno	Corregir la conexión		
Fotorresistencia defectuosa	Sustituir		
Fotorresistencia sucia	Limpiar		
<b>RESET</b> + E02 o E14	Disparo de la protección contra sobretensión	Sensor de calefacción dañado	Comprobar que el sensor de calefacción esté bien colocado y funcione correctamente
		Falta de agua en la instalación	Comprobar la presión del circuito de calefacción
		Falta de circulación de agua en la instalación	Revisar el circulador
		Hay aire en la instalación	Purgar la instalación
 + E03	Tensión de alimentación inferior a 170 V	Problemas en la red eléctrica	Revisar la instalación eléctrica
	Frecuencia de red anormal		
 + E04	Presión del agua de la instalación incorrecta	Presión demasiado baja	Cargar la instalación
		Sensor estropeado	Controlar el sensor
		Presión demasiado alta	Controlar la instalación
			Controlar la válvula de seguridad
	Controlar el vaso de expansión		
Anomalia del sensor de presión de agua de la instalación	Cableado interrumpido	Controlar el cableado	
 + E06	Anomalia en el sensor de ida a calefacción	Sensor dañado	Revisar el cableado o sustituir el sensor
		Cableado cortocircuitado	
		Cableado interrumpido	
 + E08	Anomalia de la sonda externa	Sonda dañada o cortocircuito en el cableado	Revisar el cableado o sustituir el sensor
		Sonda desconectada tras activar la temperatura variable	Conectar de nuevo la sonda externa o deshabilitar la temperatura variable
<b>RESET</b> + E42	Sensor doble de calefacción/seguridad	Sensores no insertados en la vaina portasonda	Comprobar la colocación de los sensores
		Cableado interrumpido o desconectado	Revisar la conexión eléctrica del cableado

## ENCENDIDO Y APAGADO

El servicio técnico deberá realizar la primera puesta en servicio del aparato, después el aparato podrá funcionar automáticamente.

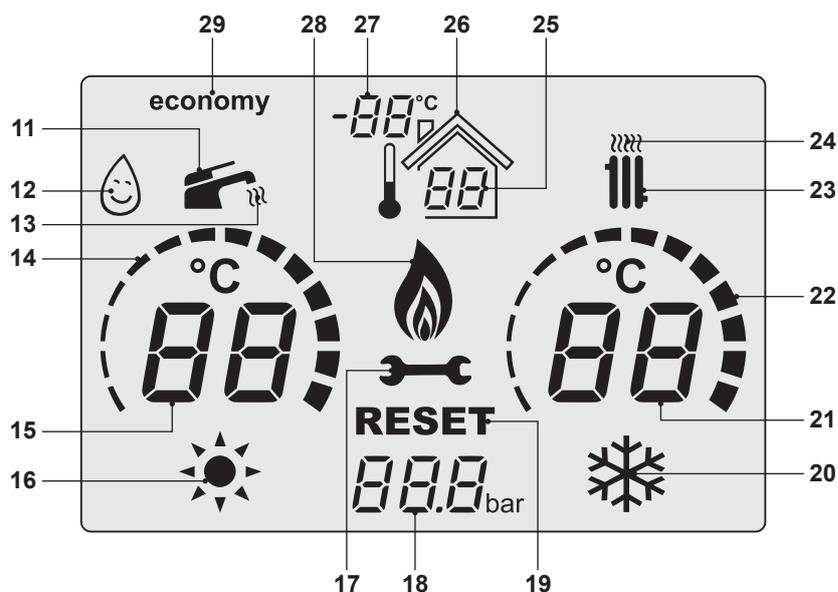


Figura 1.5

- |   |  |
|---|--|
| <p>11 Símbolo de agua caliente sanitaria</p> <p>12 Indicación de modo Comfort activo</p> <p>13 Indicación de funcionamiento en A.C.S.</p> <p>14 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada del A.C.S.</p> <p>15 Ajuste / temperatura de salida del A.C.S.</p> <p>16 Indicación de modo Verano</p> <p>17 Indicación de plazo de Mantenimiento o Error no restablecible (se restablece automáticamente en cuanto el valor vuelve a entrar en el campo de funcionamiento normal de la caldera; de no ser así, solicitar la intervención de la asistencia técnica especializada)</p> <p>18 Indicación de presión de la instalación de calefacción</p> <p>19 Indicación de error de bloqueo. La caldera puede ser reactivada directamente por el usuario pulsando el botón de restablecimiento.</p> | <p>20 Indicación de funcionamiento antihielo</p> <p>21 Ajuste / temperatura de ida a calefacción</p> <p>22 Indicación de que se ha alcanzado la temperatura programada de ida a calefacción</p> <p>23 Símbolo de calefacción</p> <p>24 Indicación de funcionamiento en calefacción</p> <p>25 Temperatura ambiente (con Cronomando a Distancia opcional)</p> <p>26 Aparece cuando se conecta la Sonda exterior o el Cronomando a Distancia (opcionales)</p> <p>27 Temperatura sensor exterior (con Sonda exterior opcional)</p> <p>28 Indicación de quemador encendido</p> <p>29 Indicación de modo Economy activo (agua sanitaria deshabilitada)</p> |
|---|--|

- 1 Botón de aumento de temperatura del agua sanitaria (\*)
- 2 Botón de reducción de temperatura del agua sanitaria (\*)
- 3 Botón ECONOMY - COMFORT
- 4 Botón Verano / Invierno
- 5 Botón Reset
- 6 Botón de acceso al menú de funciones
- 7 Botón de reducción de temperatura de la calefacción
- 8 Botón de aumento de temperatura de la calefacción
- 9 Botón ON - OFF (Stand-by)
- 10 Display LCD

(\*) Botones para la regulación de la temperatura del agua primaria que sirve para calentar el agua caliente sanitaria.


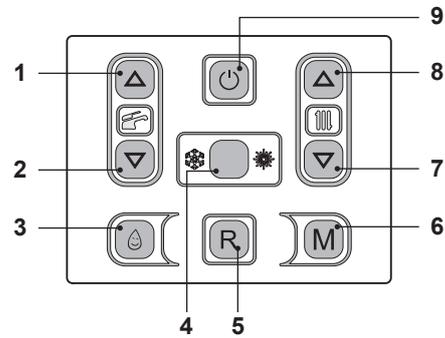


Figura 1.6

El Usuario podrá encender o apagar el aparato de la siguiente forma:

#### Para poner en servicio el aparato:

- Regular el termostato ambiente a la temperatura elegida (~20 °C).
- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "encendido".

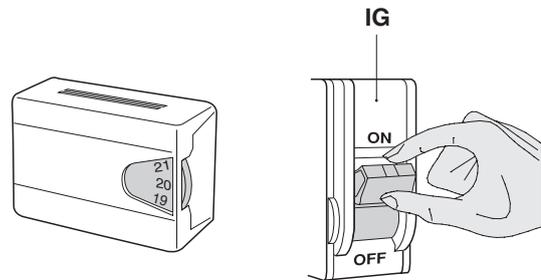

#### La alimentación eléctrica de la caldera está desconectada

### ⚠ ADVERTENCIAS



Cuando se corta la alimentación eléctrica y/o de combustible del aparato, el sistema antihielo deja de funcionar. Para los largos periodos de inactividad durante el invierno, se recomienda vaciar toda el agua de la caldera, la sanitaria y la de la instalación, con el fin de evitar que se produzcan daños por congelación; como alternativa se puede vaciar solo el agua sanitaria y añadir un anticongelante adecuado en la instalación de calefacción.

No añadir al agua de calefacción productos anticongelantes o anticorrosivos con características químico-físicas incompatibles con los componentes hidráulicos de la caldera y/o en concentraciones incorrectas.

#### Encendido de la caldera

Conectar la alimentación eléctrica del aparato.

- Durante los 120 segundos siguientes, el display muestra AP, que identifica el ciclo de purga de aire de la instalación de calefacción.
- Durante los primeros 5 segundos, el display también indica la versión de software de la tarjeta.
- Abrir el grifo del gas aguas arriba de la caldera.
- Cuando desaparece el mensaje AP, la caldera está lista para funcionar automáticamente cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o se produzca una demanda en el termostato ambiente.

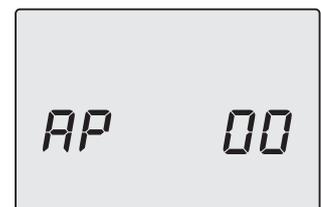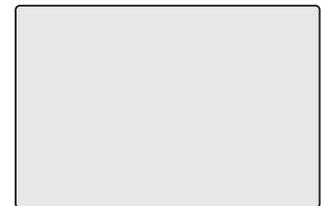

El aparato llevará a cabo las fases de puesta en marcha y permanecerá en funcionamiento hasta que se alcance la temperatura definida.

## ADVERTENCIAS

Si se producen anomalías de encendido o de funcionamiento, el aparato realizará una "PARADA DE BLOQUEO":

Para restablecer las condiciones de puesta en marcha, consultar el Manual del quemador.

El display parpadea junto con el símbolo de anomalía (det. 22 - fig. 1.5), indicando el código de la anomalía.

Determinadas anomalías provocan bloqueos permanentes (marcadas con la letra "E"): para restablecer el funcionamiento solo hay que pulsar el botón RESET (det. 5 - fig. 1.6) durante 1 segundo o realizar el RESET del cronomando a distancia (opcional), si está instalado; si la caldera no se vuelve a poner en marcha, habrá que corregir la anomalía que se indica en los leds de funcionamiento.

Otras anomalías provocan bloqueos provisionales (marcadas con la letra "E + ) que se restablecen automáticamente en cuanto el valor vuelve a entrar en el campo de funcionamiento normal de la caldera. De no ser así, solicitar la intervención de la asistencia técnica especializada.

En caso de bloqueo por disparo del termostato de seguridad térmica, termómetro de la caldera ( $T \geq 110^{\circ}\text{C}$ ), el display empieza a parpadear y aparece el mensaje **E02 + RESET** para restablecer las condiciones de puesta en marcha:

- Esperar a que la temperatura de la caldera baje de los  $75^{\circ}\text{C}$
- Pulsar el botón de RESET del panel de mandos (det. 5 - fig. 1.6)
- Esperar a que se realicen las fases de puesta en marcha.

**Para la lista completa de los códigos de anomalías, junto con sus causas y soluciones, se remite al capítulo "IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO".**

### Apagado de la caldera





Pulsar el botón ON - OFF (det. 9 - fig. 1.6) durante 1 segundo.

Cuando se apaga la caldera, la tarjeta electrónica sigue recibiendo alimentación eléctrica.

Está deshabilitado el funcionamiento en agua sanitaria y en calefacción.

Para volver a encender la caldera, pulsar de nuevo el botón ON - OFF (det. 9 - fig. 1.6) durante 1 segundo.

La caldera estará inmediatamente lista para funcionar cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria o se produzca una demanda en el termostato ambiente.

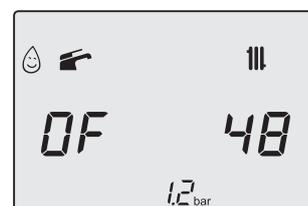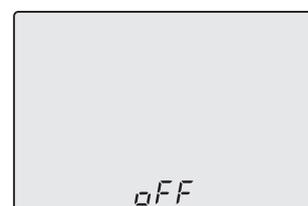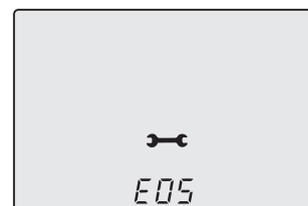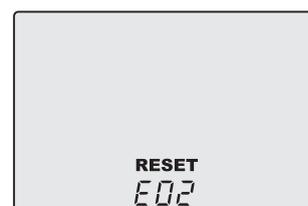


## Indicaciones durante el funcionamiento

### **Calefacción**


La demanda de calefacción (generada por el Termostato Ambiente o el Cronomando a Distancia) se indica mediante el parpadeo del aire caliente encima del radiador (dets. 23 y 24 - fig. 1.5).

Las marcas de graduación de la calefacción (det. 22 - fig. 1.5) se encienden a medida que la temperatura del sensor de calefacción alcanza el valor definido.

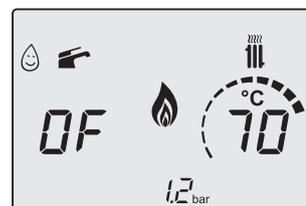

### **Agua sanitaria**

La demanda de agua caliente sanitaria se indica con el parpadeo del agua caliente debajo del grifo y con el mensaje ON (dets. 11 y 13 - fig. 1.5).

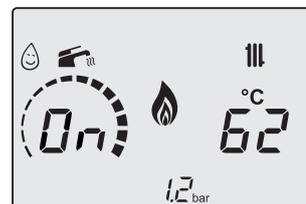

### **Deshabilitación del calentador (economy)**

El usuario puede deshabilitar el funcionamiento en agua sanitaria. Si se deshabilita, no se suministrará agua caliente sanitaria.

Cuando la función de agua sanitaria está activa (ajuste predeterminado), en el display se enciende el símbolo  (det. 12 - fig. 1.5), mientras que cuando está desactivada, en el display se enciende el símbolo **economy** (det. 29 - fig. 1.5).

El usuario puede desactivar la función de agua sanitaria (modo economy) pulsando el botón ECONOMY - COMFORT (det. 3 - fig. 1.6). Para activar el modo COMFORT pulsar de nuevo el botón ECONOMY - COMFORT (det. 3 - fig. 1.6).

### **Conmutación Verano / Invierno**

Pulsar el botón Verano / Invierno (det. 4 - fig. 1.6) durante 1 segundo.


En el display se enciende el símbolo Verano (det. 16 - fig. 1.5): la caldera suministrará solo agua sanitaria. El sistema antihielo permanece activo.

Para desactivar el modo Verano, pulsar de nuevo el botón (det. 4 - fig. 1.5) durante 1 segundo.



### **Regulación de la temperatura de calefacción**


Utilizar los botones de calefacción (dets. 7 y 8 - fig. 1.5) para variar la temperatura desde un mínimo de 30 °C hasta un máximo de 85 °C; en cualquier caso, se recomienda no hacer funcionar la caldera por debajo de los 45 °C.

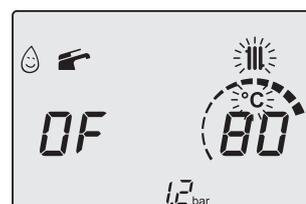

### **Regulación de la temperatura del agua sanitaria**

Utilizar los botones de agua sanitaria (dets. 1 y 2 - fig. 1.5) para variar la temperatura desde un mínimo de 50°C hasta un máximo de 75°C.

La temperatura que se ajusta no es la efectiva del agua caliente sanitaria, sino la del circuito primario que sirve para calentar el agua sanitaria.

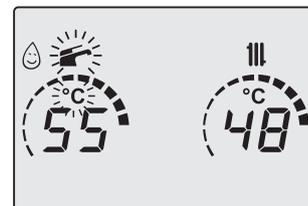

### **Regulación de la temperatura ambiente (con termostato ambiente opcional)**

Ajustar mediante el termostato ambiente la temperatura deseada en el interior de los locales. Si no está instalado el termostato ambiente, la caldera mantiene la instalación a la temperatura de consigna definida para la ida a la instalación.


### **Regulación de la temperatura ambiente (con cronomando a distancia opcional)**

Ajustar mediante el cronomando a distancia la temperatura ambiente deseada en el interior de los locales. La caldera regulará el agua de la instalación en función de la temperatura ambiente deseada. Para lo referente al funcionamiento con cronomando a distancia, consultar el manual de uso correspondiente.

### **APAGADO TEMPORAL**

En caso de ausentarse temporalmente, fines de semanas, viajes breves etc. y con temperaturas externas superiores a CERO, efectuar lo siguiente:

- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "apagado".

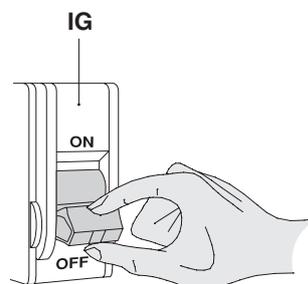


### **IMPORTANTE**

Con temperaturas externas inferiores a CERO, NO EFECTUAR el procedimiento anteriormente descrito.

Por consiguiente, habrá que:


- Dejar el aparato encendido, situar el interruptor general de la instalación (IG) en "encendido".
- La caldera tiene una función antihielo que protege únicamente la caldera, no toda la instalación hidráulica.
- Regular el termostato ambiente para un valor de 10°C aproximadamente o en la función "antihielo" si prevista.

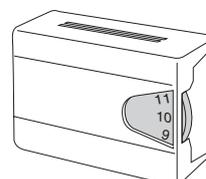

## **APAGADO PROLONGADO**

En caso de inutilización prolongada del aparato, deberán necesariamente efectuarse las siguientes operaciones:

- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "apagado".
- Cerrar los grifos de cierre del combustible y de la instalación.

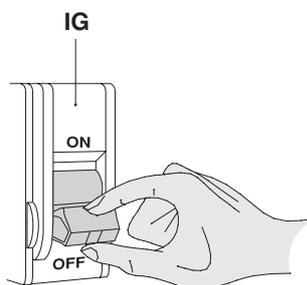

## **ADVERTENCIA**

- Vaciar la instalación si hay peligro de hielo.

## MANTENIMIENTO

Recordamos que la Legislación OBLIGA AL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA a encargar A PERSONAL PROFESIONALMENTE CUALIFICADO EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y LA MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO DE COMBUSTIÓN.

El servicio técnico puede cumplir esta obligación legislativa importante.

EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO significa:

- una mayor seguridad;
- unos costes de funcionamiento inferiores;
- una mayor duración de la caldera;
- la tranquilidad de evitar sanciones elevadas en caso de controles.


## LIMPIEZA ORDINARIA

**Una vez anualmente**, personal profesionalmente cualificado limpiará internamente el aparato y eliminará los depósitos de la combustión de las superficies de intercambio.

Es una condición esencial para reducir los consumos, las emisiones contaminantes y para mantener las prestaciones y la fiabilidad del producto a largo plazo.

Antes de empezar las operaciones de limpieza:

- Situar el interruptor general de la instalación (IG) en "apagado".

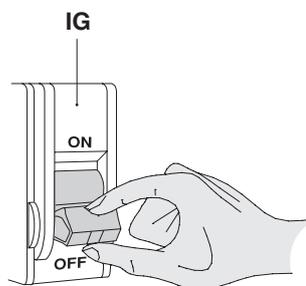

### LIMPIEZA EXTERNA

Limpiar el envoltente con paños humedecidos con agua y jabón. Para las manchas resistentes, humedecer el paño con una mezcla al 50% de agua y alcohol desnaturalizado o con productos específicos.

Tras acabar la limpieza, secar el aparato meticulosamente.

### ADVERTENCIAS


- No usar productos abrasivos, gasolina o tricloroetileno.

**AJUSTES PARA CAMBIO DE LA TARJETA DE CONTROL**

Cuando se sustituye la tarjeta de control es indispensable configurarla para el tipo de caldera exacto.


**Esto es necesario para permitir una regulación correcta de esta caldera en caso de sustitución de la tarjeta de control.**

- Entrar en el "modo de programación" pulsando el botón 5 (Botón reset) durante 10 segundos (primer nivel) hasta que aparezcan en el display LCD las letras **tS**.

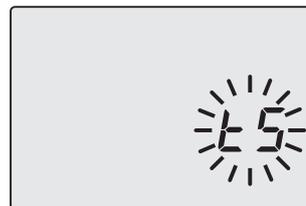

- Pulsar de nuevo el botón 5 (Botón reset) para entrar en la programación de los parámetros (segundo nivel).

En el display se alternan la indicación **P** y **01** en la parte derecha, mientras que a la izquierda aparece el valor **01** (con presostato de calefacción) del parámetro **P01**.

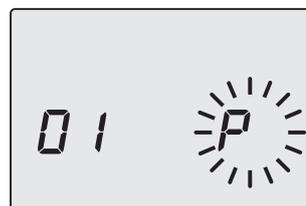

- Pulsar los botones 8 o 7 (Botón de aumento o reducción de la temperatura de calefacción) para pasar al parámetro **P02**, en el display se alternan **P** y **02** en la parte derecha, mientras que a la izquierda aparece el valor **04** (Configuración de caldera para calefacción/agua sanitaria con intercambiador instantáneo) del parámetro **P02**.



- Para modificar el valor del parámetro, pulsar los botones 1 o 2 (Botón de aumento o reducción de la temperatura del agua sanitaria); el valor queda memorizado automáticamente.
- Para salir de la programación de los parámetros de la tarjeta, pulsar el botón 5 (Botón reset) durante 10 segundos o desconectar la alimentación eléctrica de la caldera.

Parámetros que se deben ajustar para configurar correctamente la caldera:

- **P01** con valor a **01** (Con presostato de calefacción)
- **P02** con valor a **04** (Configuración de caldera para calefacción/agua sanitaria con intercambiador instantáneo).









17962.2491.0 48/14 40A4 ES

**TRADESA**

**TRADE S.A.**  
Sor Angela de la Cruz, 30  
28020 Madrid  
Tel.: +34 91 571 0654  
Fax: +34 91 571 3754  
e-mail: [tradesa@tradesa.com](mailto:tradesa@tradesa.com)  
[www.tradesa.com](http://www.tradesa.com)